



www.ubeeinteractive.com

Beechavenue 54-80

1119 PW Schiphol-Rijk

The Netherlands



Kratka navodila za uporabo naprave Domači prehod **Ubee EVW327N**

I. DOMAČI PREHOD UBEE EVW327N

KRATEK OPIS NAPRAVE

Domači prehod Ubee EVW327N združuje več naprav kot so kabelski modem, vmesnik za telefonijo, brezžični (Wi-Fi) usmerjevalnik, vmesnik za deljenje vsebine (USB shramba, FTP, NAS, medijski strežnik).

PREDNOSTI IN MOŽNOSTI:

Domači prehod Ubee EVW327N nudi številne prednosti in možnosti:

- Skladno s standardom DOCSIS 3.0 omogoča velike prenosne hitrost,
- Vgrajen telefonski vmesnik za dve ožičeni telefonski liniji,
- Štiri priključke 1000/100/10 BASE-T Ethernet za zagotavljanje omrežne povezljivosti,
- Brezžično dostopno točko podprto s standardi WLAN 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz in 5 GHz),
- Starševski nadzor za blokiranje dostopa do različnih vsebin kot tudi časovno omejite za posameznega uporabnika,
- Napredne tehnologije požarne pregrade ustavljajo napadalce in domače omrežje ščitijo pred nepooblaščenim dostopom,
- Sistem shranjevanja in deljenja datotek USB hranilnik vsebine prek več različnih protokolov (NAS, FTP),
- oznake, skladne s standardom DOCSIS-5, zagotavljajo uporabniku prijazen način za preverjanje delovanja in odpravljanje napak,
- Samodejno posodabljanje programske opreme.

II. KRATKA NAVODILA ZA PRIKLOP DOMAČEGA PREHODA UBEE EVW327N

OPIS DOMAČEGA PREHODA UBEE EVW327N

Funkcije indikatorjev LED – sprednja stran:



PREDNJA PLOŠČA									
Položaj	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6	LED 7	LED 8	LED 9 (zgornja stran naprave)
Barva	Zelena	Zelena	Zelena	Zelena	Zelena	Zelena	Zelena	Zelena	Zelena
CABLE RF	5,0 GHz (WLAN2)	2,4 GHz (WLAN1)	TEL2	TEL1	ONLINE	US	DS	POWER	WPS
Stanje:									
Vklopljen	Ugasnjen	Ugasnjen	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen
Samopreizkus	Ni na voljo	Ni na voljo	Ni na voljo	Ni na voljo	Ni na voljo	Ni na voljo	Ni na voljo	Ni na voljo	Ni na voljo
Stikalo za zagon omrežja Ethernet	Ugasnjen	Ugasnjen	Ugasnjen	Utripa	Utripa	Utripa	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen
Zagon povezave WLAN	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Utripa	Utripa	Utripa	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen
Zagon usmerjevalnika	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Utripa	Utripa	Utripa	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen
Položaj	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	LED 5	LED 6	LED 7	LED 8	LED 9 (zgornja stran naprave)
Iskanje prenosa k uporabniku	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen	Ugasnjen	Utripa	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen
Prenos k uporabniku zaklenjen	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen	Ugasnjen	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen
Začetno določanje razpona prenosa od uporabnika	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen	Utripa	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen
Registracija	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Utripa	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen
Registracija uspela Dostop do omrežja je omogočen	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen
Registracija uspela Dostop do omrežja je onemogočen	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen
Konfiguracija usmerjevalnika	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen
Priklop naprave prek WPS	Prižgan	Prižgan	Utripa - Registracija VoIP Prižgan - VoIP registriran	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen - WPS Ustavi Utripa - Začetek WPS Prižgan - Priklop naprave	Ugasnjen
Registracija VoIP	Prižgan/utripa Povezava je aktivna	Prižgan/utripa Povezava je aktivna	Utripa	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Izklopljen	Ugasnjen
VoIP registriran	Prižgan/utripa Povezava je aktivna	Prižgan/utripa Povezava je aktivna	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen
Povezava VoIP je zasedena	Prižgan/utripa Povezava je aktivna	Prižgan/utripa Povezava je aktivna	Utripa	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen
Sistem za prenos sporočil ni na voljo	Prižgan/utripa Povezava je aktivna	Prižgan/utripa Povezava je aktivna	Izklopljen	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen
TEL1 je na voljo, vendar FXS2 ni uporabljen	Prižgan/utripa Povezava je aktivna	Prižgan/utripa Povezava je aktivna	Ugasnjen	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Prižgan	Ugasnjen	Ugasnjen

OPIS PRIKLJUČKOV – ZADNJA STRAN:


- 1 POWER — Tu priključite modem na napajalnik, ki ste ga prejeli skupaj z modemom.



POZOR

Preprečite poškodbe opreme. Uporabljajte le napajalnik, ki ste ga prejeli z modemom.

- 2 STIKALO ZA VKLOP IN IZKLOP (Tu lahko izklopite modem, ne da bi ga morali izklopiti iz napajanja,
- 3 RF – ženski priključek za kabelski signal vašega ponudnika storitev,
- 4 LAN – štirje vmesniki RJ-45 Ethernet, ki jih lahko povežete s priključkom Ethernet na vašem računalniku ali z drugo mrežno napravo na domačem omrežju,
- 5 TELEPHONE 1 in 2 — Priključka RJ-11 za priklop na običajne telefone in fakse,
- 6 USB – vmesnik za povezovanje z izbranimi odjemalci,
- 7 RESET – gumb za povrnitev tovarniških nastavitev (pritisk na tipko za več kot 5 sekund).

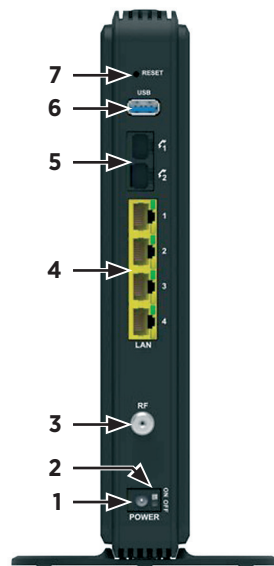

ZADNJA PLOŠČA

LED	Barva	Opis
LAN 1-4	Zelena/ Oranžna	Na zeleni - Z napravo je povezana naprava Ethernet s hitrostjo 1000 Mbps (Gigabit Ethernet). Na oranžni - Z napravo je povezana naprava Ethernet s hitrostjo 10/100 Mbps. Utripanje (zeleno ali oranžno) – poteka prenos podatkov med kabelskim modemom in povezano napravo. Priključki Ethernet se uporabljajo za priklop naprav Ethernet, kot so računalniki, igralne konzole in/ali usmerjevalniki. Na napravo EVW327N se jih prikljopi s kablji RJ-45. Vsak priključek Ethernet na zadnji strani naprave ima 2 indikatorja LED, ki prikazujeta stanje, ko je naprava Ethernet povezana.




POZOR

Gumb Reset je le za namene vzdrževanja. Ne uporabite ga, če vam tako ne naroči ponudnik kabelskih storitev ali telefonije. Tako lahko izgubite vse nastavitve kabelskega modema.

Ob priključitvi domačega prehoda Ubee EVW327N se je treba držati obstoječih smernic in priporočil, ki so v veljavi.

POVEZOVANJE IN NAMESTITEV DOMAČEGA PREHODA UBEE EVW327N

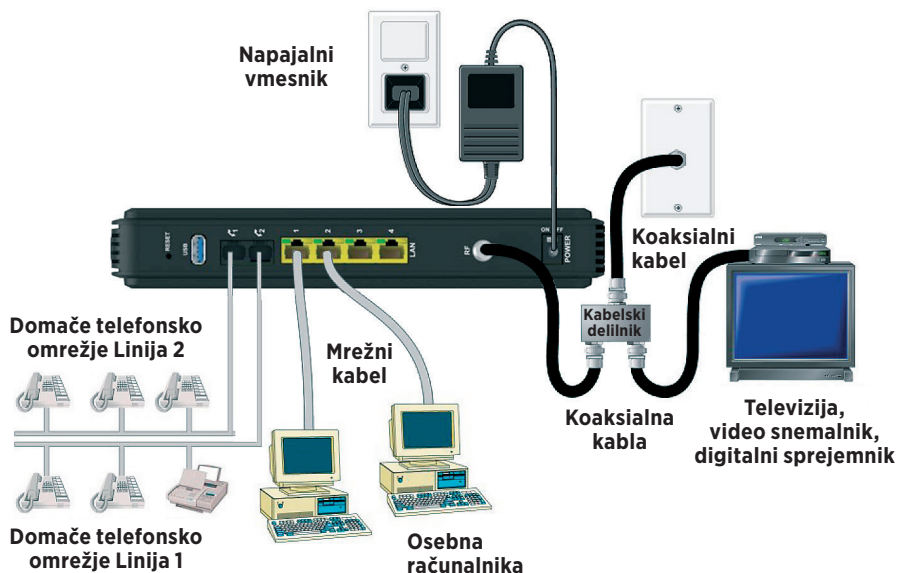

- 1 zberite ustrezno in varno mesto za namestitev domačega prehoda (blizu vira napajanja, aktivne kabselske povezave in vašega računalnika, če uporabljate internetno povezavo, in telefonske povezave, če uporabljate internetno telefonijo VoIP).
- 2 Izklopite računalnik ter druge povezane naprave in jih izključite iz vira napajanja.
- 3 Aktivni koaksialni kabel RF ponudnika storitev povežite s koaksialnim priključkom označenim z besedo **CABLE** (kabel) na zadnji strani domačega prehoda.

Opomba: Za povezovanje televizijskega sprejemnika, digitalnega sprejemnika ali videorekorderja prek istega kabla boste morali namestiti razdelilnik kabselskega signala.

- 4 Računalnik lahko z domačim prehodom povežete na enega od spodaj opisanih načinov:

- **Povezava Ethernet:** Poiščite rumeni kabel za povezavo Ethernet ter ga na eni strani priključite na vhod Ethernet vašega računalnika, na drugi pa na priključek, označen z rumeno barvo in napisom ETHERNET na zadnji strani domačega prehoda.

Opomba: Če želite namestiti več naprav Ethernet, kot je razpoložljivih priključkov na domačem prehodu, uporabite zunanje stikalo z več priključki.

- **Brezžična povezava:** Prepričajte se, da je vaša brezžična naprava vključena. Ko domači prehod deluje, boste morali svojo brezžično napravo povezati z brezžičnim dostopno točko. Za povezovanje z brezžično dostopno točko sledite navodilom, priloženim vaši brezžični napravi.

Več informacij o tovarniških privzetih nastavitvah domačega prehoda je v poglavju Brežžične nastavitve (stran 10).

- 5 En konec telefonskega kabla (ni priložen) priključite na telefonski priključek v vašem domu ali na telefon ali faks. Drugi konec kabla povežite z ustreznim priključkom RJ-11, označenim z napisom **TELEPHONE**, na zadnji strani domačega prehoda. Telefonski vhodi so svetlo sive barve in imajo oznake 1 in 2.

Opombe:

- Prepričajte se, da je vaša telefonska povezava priključena na ustrezen priključek RJ-11. V primeru ene aktivne telefonske linije, jo priključite na vhod 1.
 - Evropski model domačega prehoda podpira eno linijo na vsakem vhodu. Linija 1 je na priključku 1 in linija 2 je na priključku 2.
 - Za telefone, ki zahtevajo priključke, drugačne kot RJ-11, boste potrebovali zunanji vmesnik.
- 6 Poiščite napajalni kabel, priložen vašemu domačemu prehodu. En konec napajalnega kabla priključite na vhod za izmenični tok na zadnji strani domačega prehoda. Nato napajalni kabel priključite v vtičnico ter vključite domači prehod. Domači prehod bo samodejno poiskal širokopasovno omrežje in se povezal z njim. Ta postopek lahko traja od 2 do 5 minut.
- Ko indikatorji LED na sprednji strani domačega prehoda, označeni **POWER**, **DS**, **US** in **ONLINE**, prenehajo utripati in svetijo, je domači prehod pripravljen za uporabo.
- 7 Računalnik in druge domače omrežne naprave priključite v električno omrežje ter jih vklopite. Indikator LED na domačem prehodu, označen z **LINK**, ki prikazuje povezane naprave, mora svetiti ali utripati.
- 8 Ko se domači prehod poveže z internetom, bo imela večina internetnih naprav takoj dostop do interneta.

III. KRATKA NAVODILA OZIROMA PRIPOROČILA PODJETJA TELEMACH ZA NASTAVITEV DOMAČEGA PREHODA UBEE EVW327N

Ob priključitvi domačega prehoda Ubee EVW327N, se je treba držati obstoječih veljavnih smernic in priporočil.


OPIS NASTAVITEV, KI JIH MORATE NASTAVITI V SKLADU S PRIPOROČILI TELEMACH!

Ob priklopu je treba zamenjati oziroma nastaviti uporabniško ime in geslo za dostop do usmerjevalnika. Geslo in uporabniško ime je treba obvezno posredovati tudi naročniku oziroma njegovemu vzdrževalcu notranje mreže!

PRVA PRIJAVA V DOMAČI PREHOD UBEE EVW327N

Privzeta nastavev uporablja naslov IP 192.168.0.1. Če ste pravilno povezali domači prehod in nastavili računalnik (DHCP nastavitve na računalniku), se prijavite kot administrator in pri tem sledite naslednjim korakom.

- 1 Na svojem računalniku odprite spletni brskalnik, ki ga najraje uporabljate.
- 2 V naslovno vrstico vpišite naslednji naslov IP: **192.168.0.1**. Odprla se bo stran za prijavo Ubee Wi-Fi Modem, podobna tej, ki je prikazana na spodnji sliki.

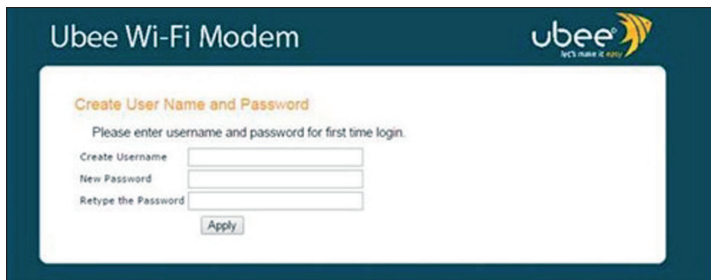

- 3 Nastavite želeno uporabniško ime in geslo z katerim boste lahko upravljali nastavitve vašega domačega prehoda.

Sedaj ste prijavljeni in lahko izberete katerokoli od spletnih strani za nastavitve in upravljanje. Na stran za upravljanje ste usmerjeni, ker morate nastaviti novo geslo.


Pomembno:

Če uporabnik ne spremeni tovarniško privzetega imena brezžičnega omrežja (SSID), je ime SSID enako zadnjim šestim znakom naslova CM MAC. Vnaprej nastavljeno geslo za dostop do brezžičnega omrežja je serijska številka domačega prehoda oziroma WPA2-PSD.

Vsi podatki so navedeni na nalepki katera se nahaja na spodnji strani kabljskega modema.

Če uporabnik želi spremeniti SSID, se le to lahko izvede preko spletnega vmesnika na modemu.

Če pa naročnik želi spremeniti SSID se le to lahko izvede na sledeč način:

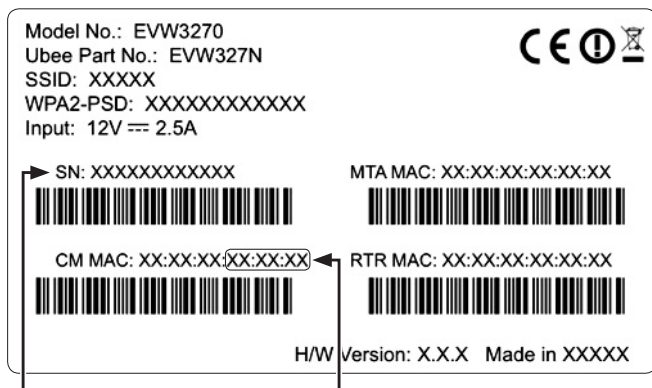

Serijska številka
domačega prehoda je
geslo za brezžični dostop

Zadnjih 6 znakov
je ime brezžičnega
omrežja (SSID)

telemach net.

Telemach d.o.o.

Brnčičeva ulica 49A, SI-1231 Ljubljana - Črnuče

info@telemach.si

www.telemach.si

080 22 88