

telemach

NASTAVITEV KODE PIN

OKTOBER 2018



EMPOWERED BY TELEMACH GIGA NETWORK

smarter ▪ better ▪ faster

Nekatere vsebine so zaščitene s kodo PIN. Če si želite ogledati tako vsebino, morate za odklepanje vpisati to kodo. Privzeta koda PIN je 1234 ali 0000.

Priporočamo vam, da spremenite kodo PIN, če so v vašem gospodinjstvu osebe, ki jim želite onemogočiti dostop do določenih vsebin.


Katere gumbе uporabite za namestitev?




Smerne tipke so označene z modro.

Tipka OK je označena z rdečo.


Vrnitev na Android TV je označena z zeleno.

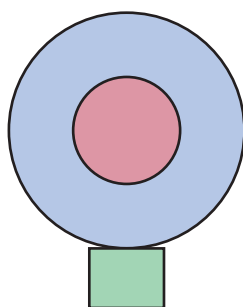


1. S smernimi tipkami se pomaknite levo, da se prikaže celoten meni.

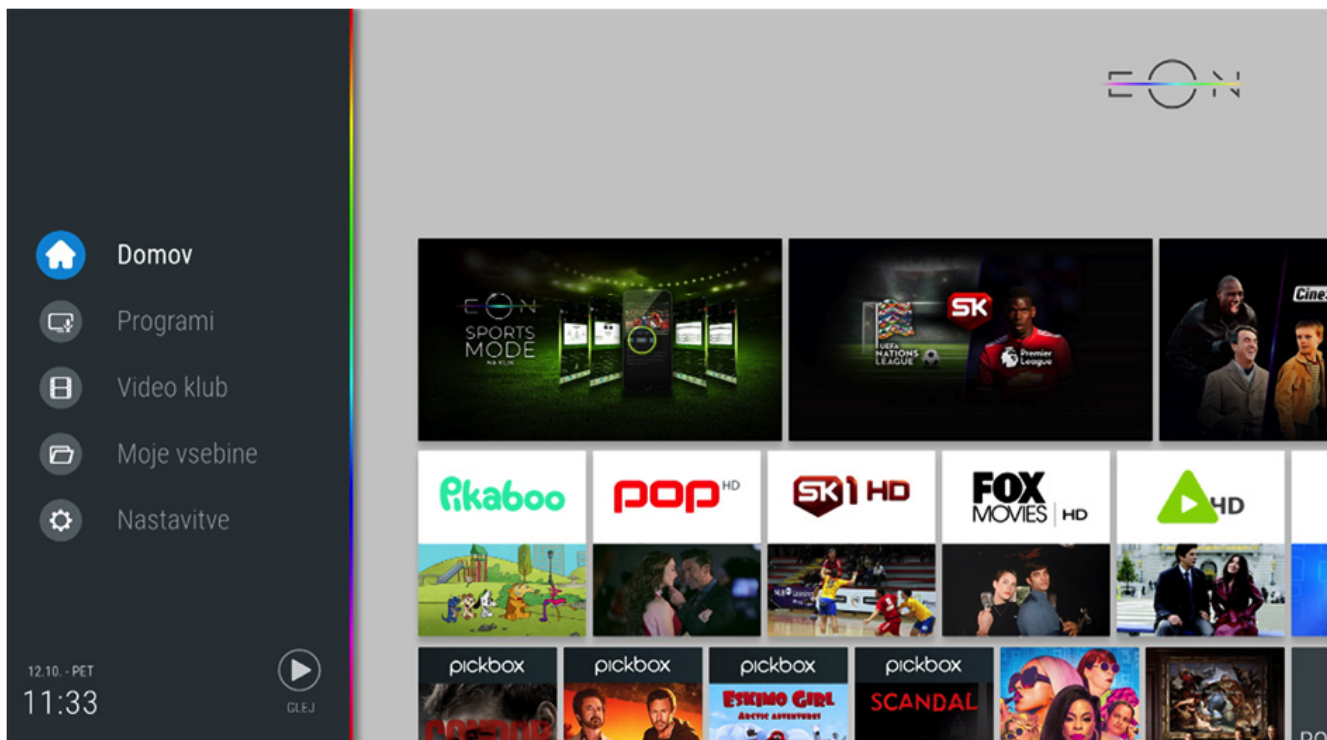


2. S smernimi tipkami izberite polje **Nastavitve**.

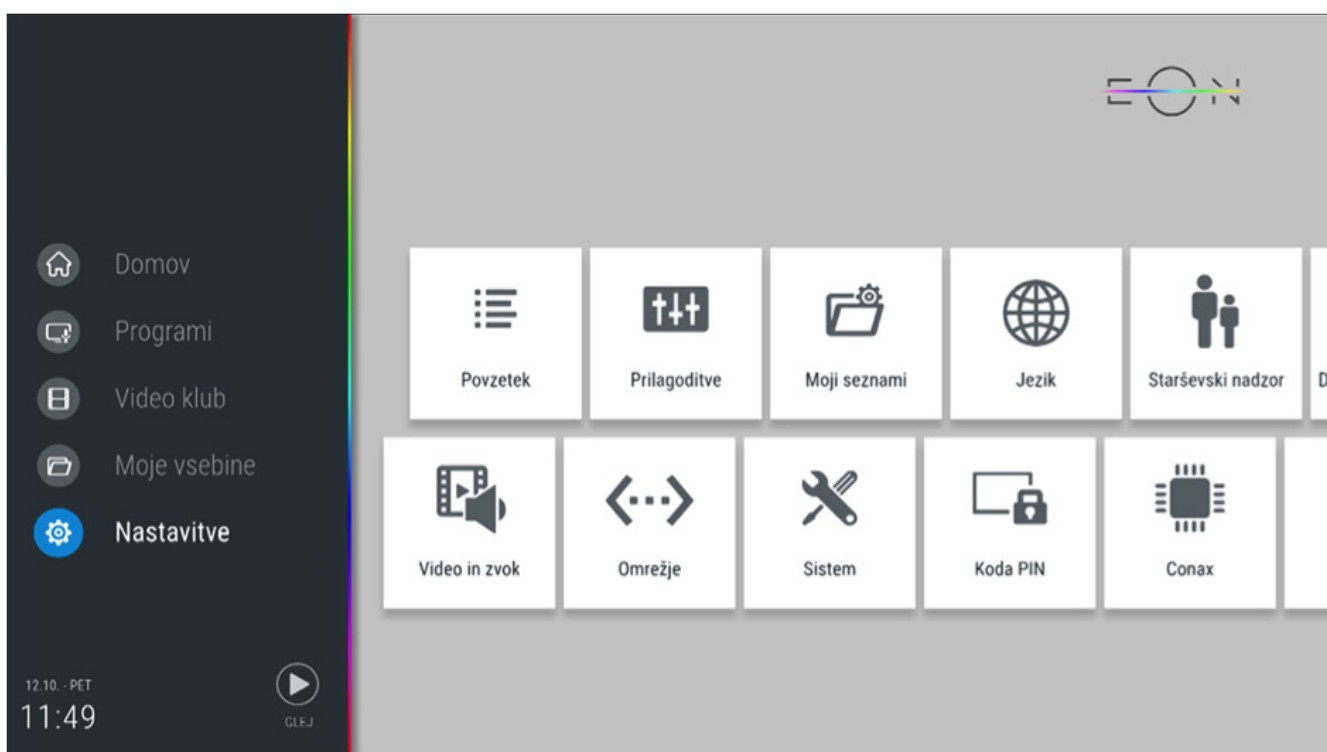

3. Na polju **Nastavitve** pritisnite tipko **OK**, izberite vnos **Koda PIN** in ponovno pritisnite tipko **OK**.

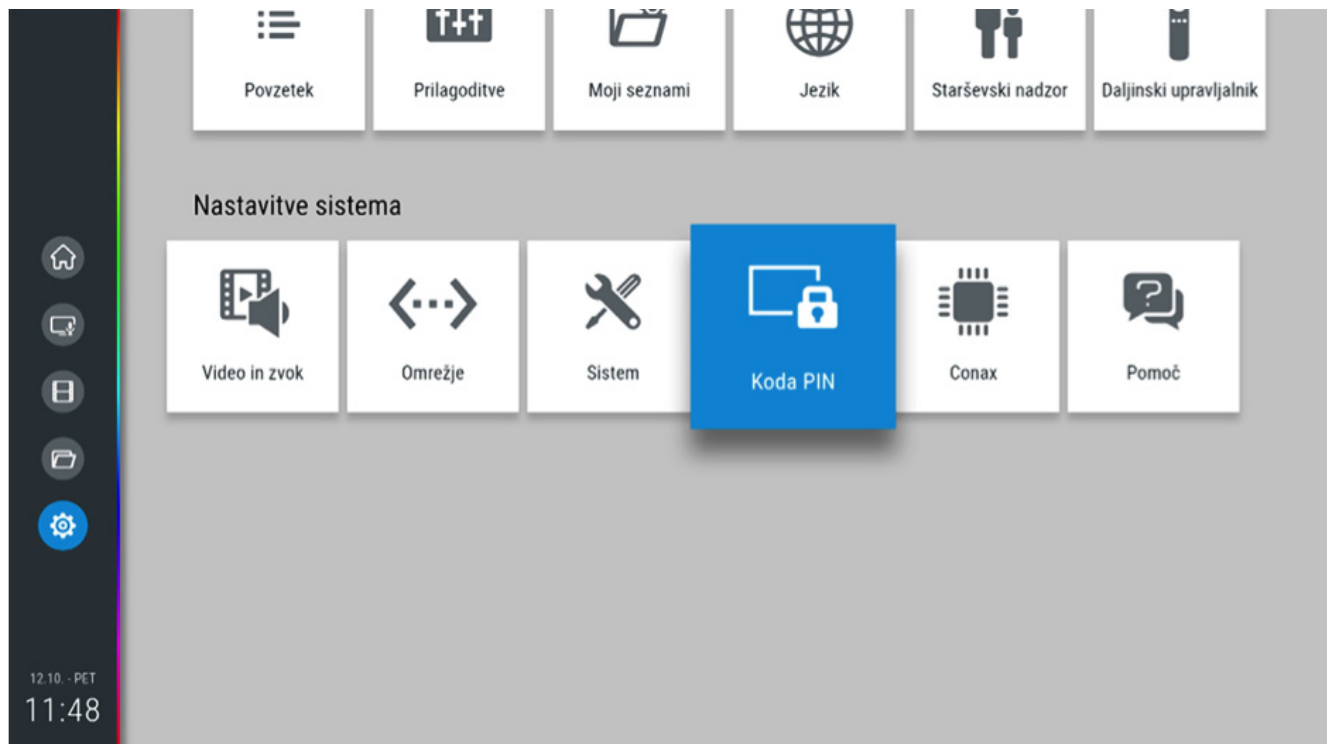


4. Prikaže se vnos **Spremenite PIN**. Če želite spremeniti kodo PIN, pritisnite tipko **OK**.

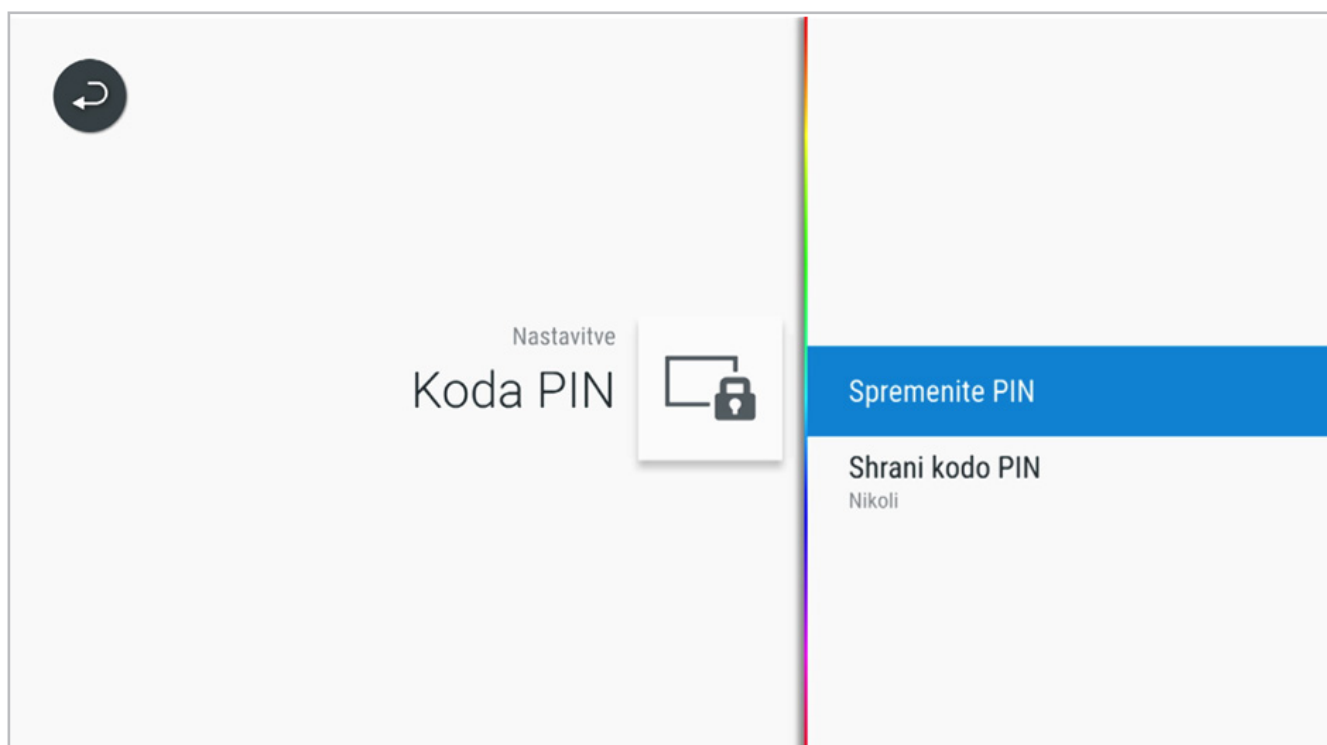


5. Prikaže se polje za vnos kode PIN. Privzeta koda PIN je ali 1234 ali 0000. Kodo PIN vpišete z izbiro vrednosti s smernimi tipkami za gor in dol. Ko vpišete pravilno kodo PIN, se prikaže novo okno.




6. V tem koraku izbiro potrdite s tipko **OK**.

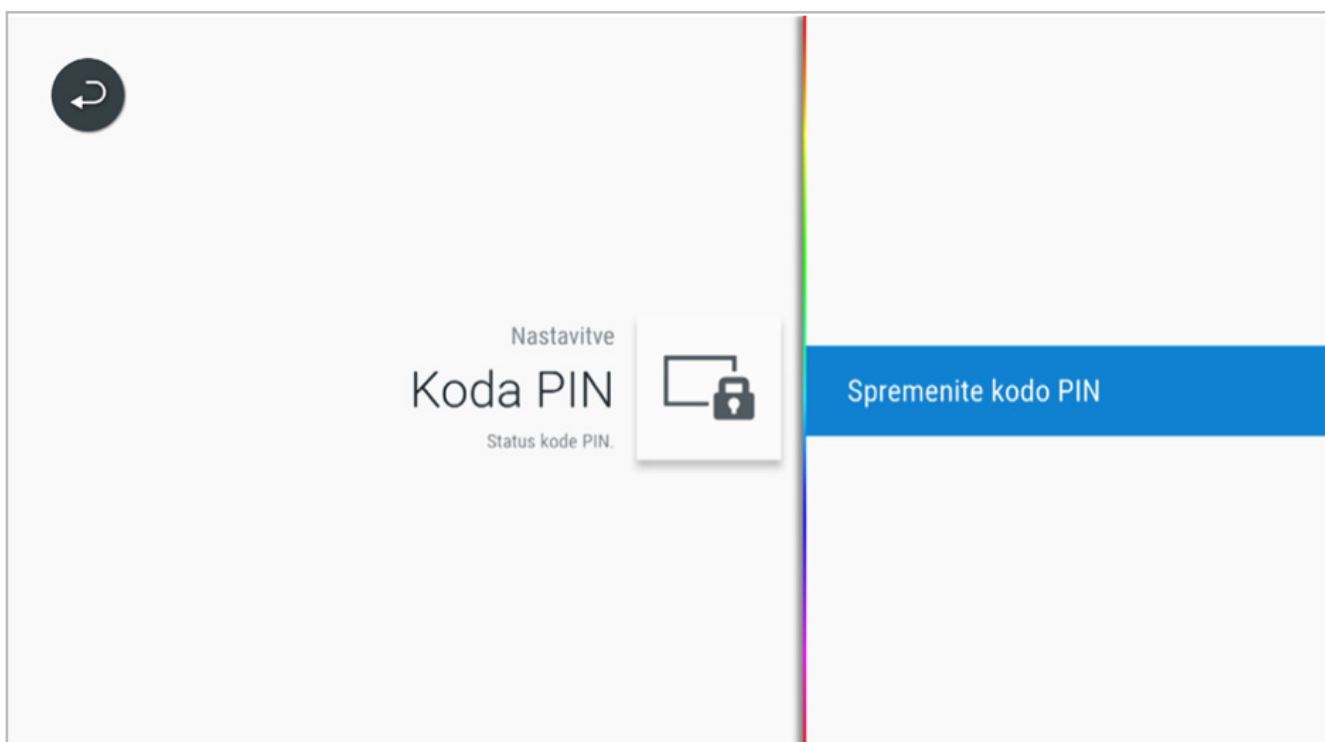


7. Prikaže se polje za vnos kode PIN. Kodo PIN vpišite z izbiro vrednosti s smernimi tipkami za gor in dol. Ko vpišete pravilno kodo PIN, se prikaže novo okno. Izbiro potrdite s tipko **OK**.

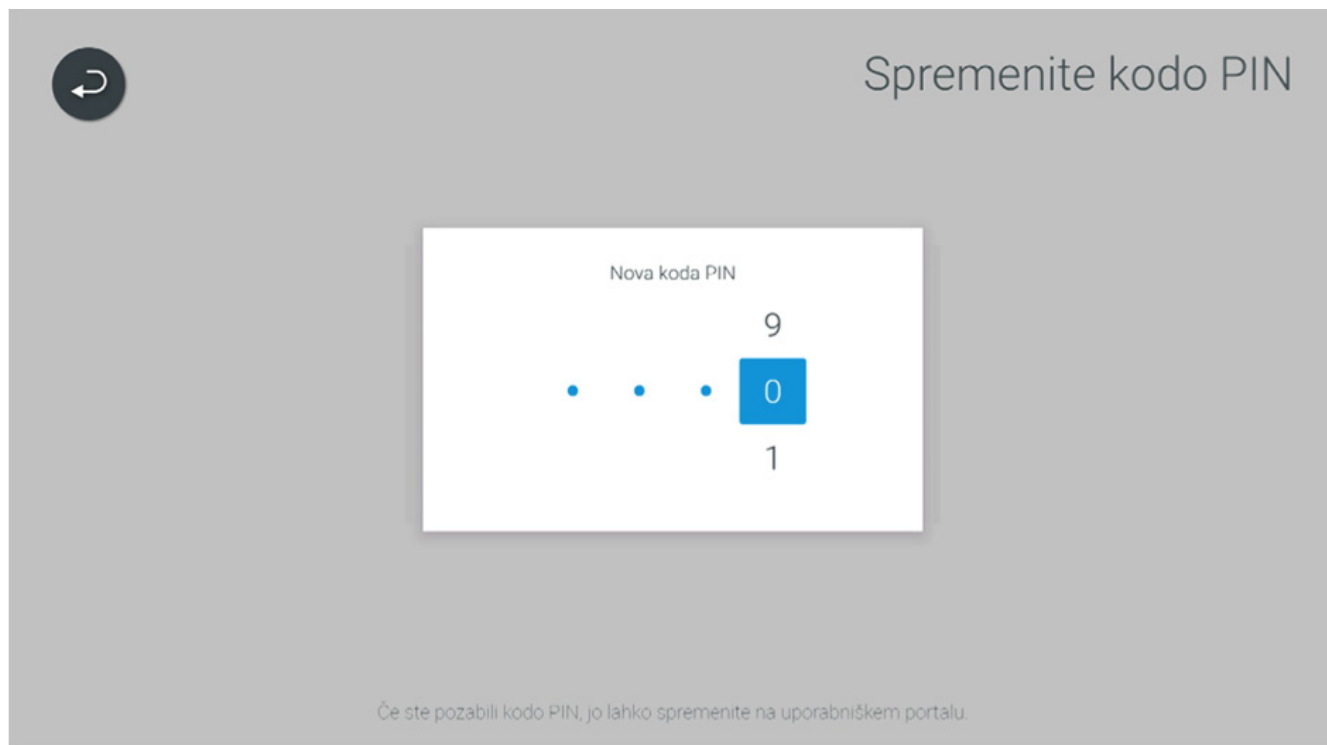

8. Nastavite lahko tudi, koliko časa naj sistem po vpisu kode PIN ne zahteva ponovnega vpisa. Če želite nastaviti to možnost, izbiro potrdite s tipko **OK**.

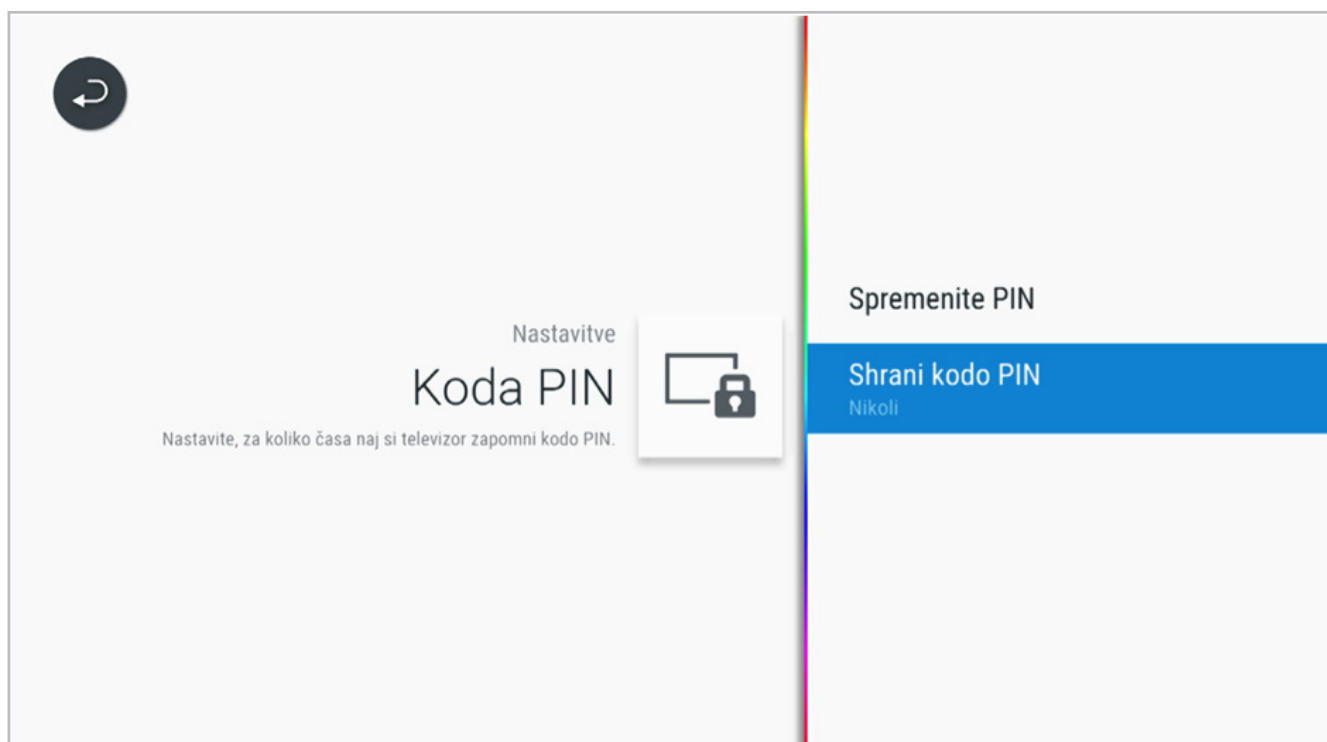

9. Izberite, koliko časa po vpisu kode PIN naj sistem ne zahteva ponovnega vpisa, in izbiro potrdite s tipko **OK**.

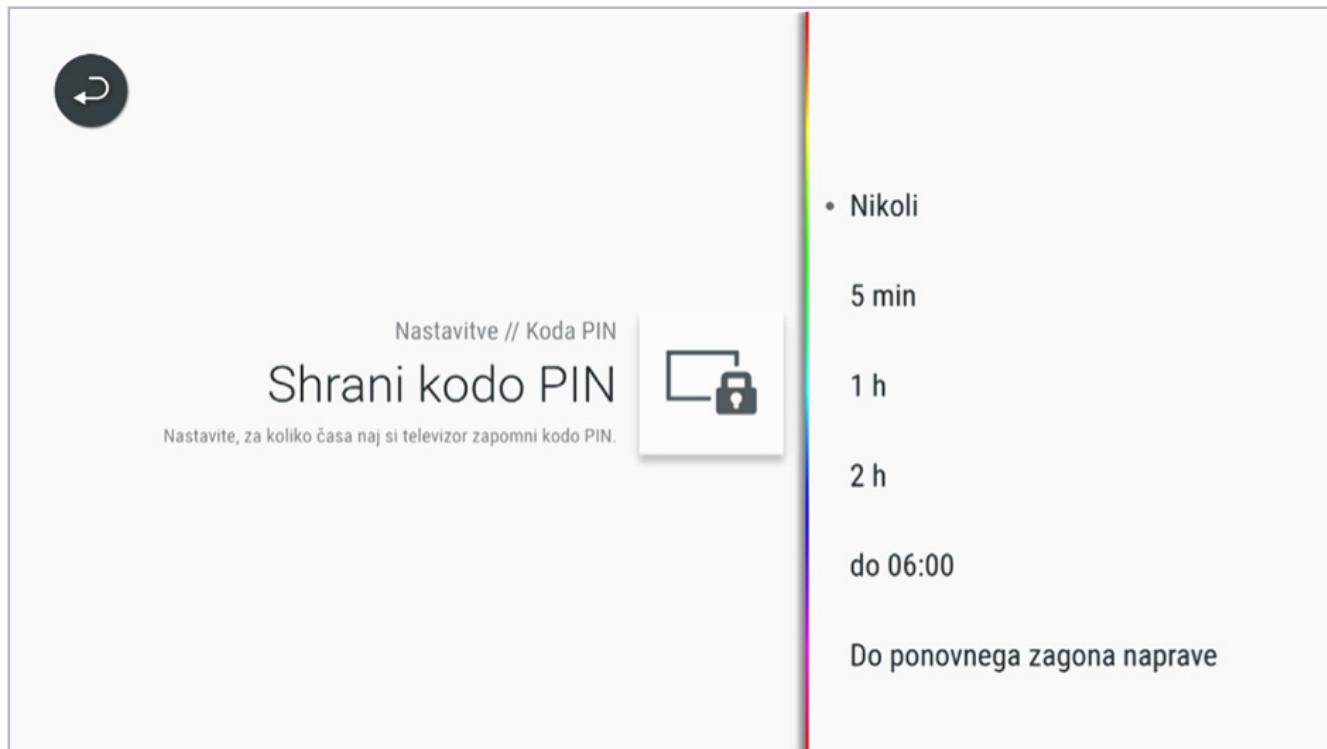

10. Po pritisku na tipko OK se spet odpre spodaj prikazani zaslon.

