

telemach

NASTAVITEV
STARŠEVSKEGA
NADZORA NA
SPREJEMNIKU
EON SMART BOX

OKTOBER 2018




EMPOWERED BY TELEMACH GIGA NETWORK

smarter ▪ better ▪ faster

Nekatere vsebine so zaščitene s kodo PIN. Če si želimo ogledati tako vsebino, je treba za odklepanje vpisati to kodo. Starševsko zaščito lahko nastavite na določeno starost ali pa jo celo izklopite.


Katere gumbe uporabite za namestitvev?

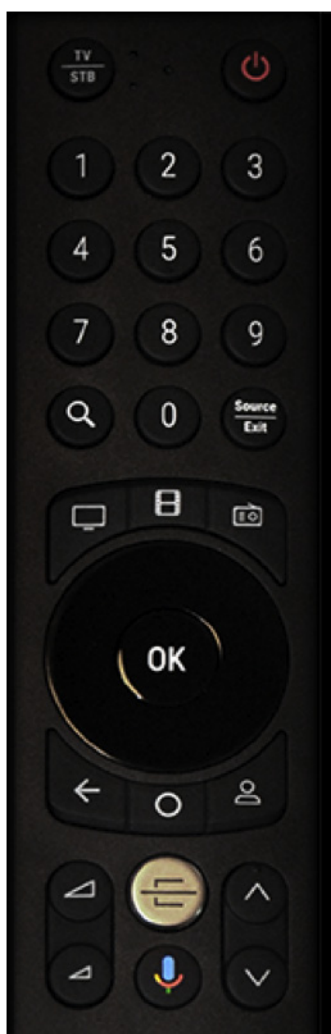


Smerne tipke so označene z modro.

Tipka OK je označena z rdečo.


Vrnitev na Android TV je označena z zeleno.

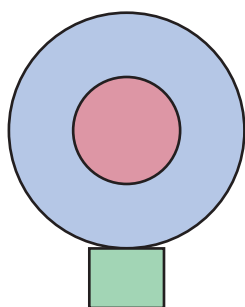


1. S smernimi tipkami se pomaknite levo, da se prikaže celoten meni.

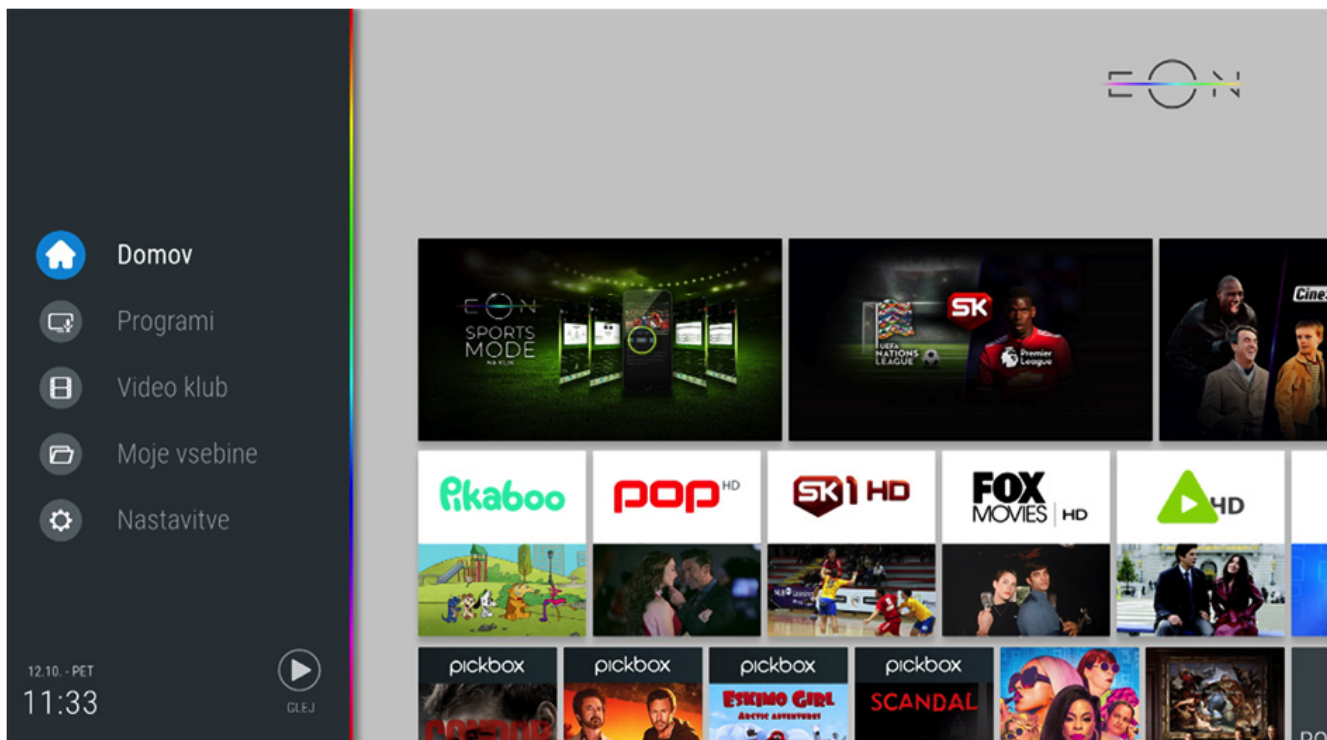


2. S smernimi tipkami izberite polje **Nastavitve**.

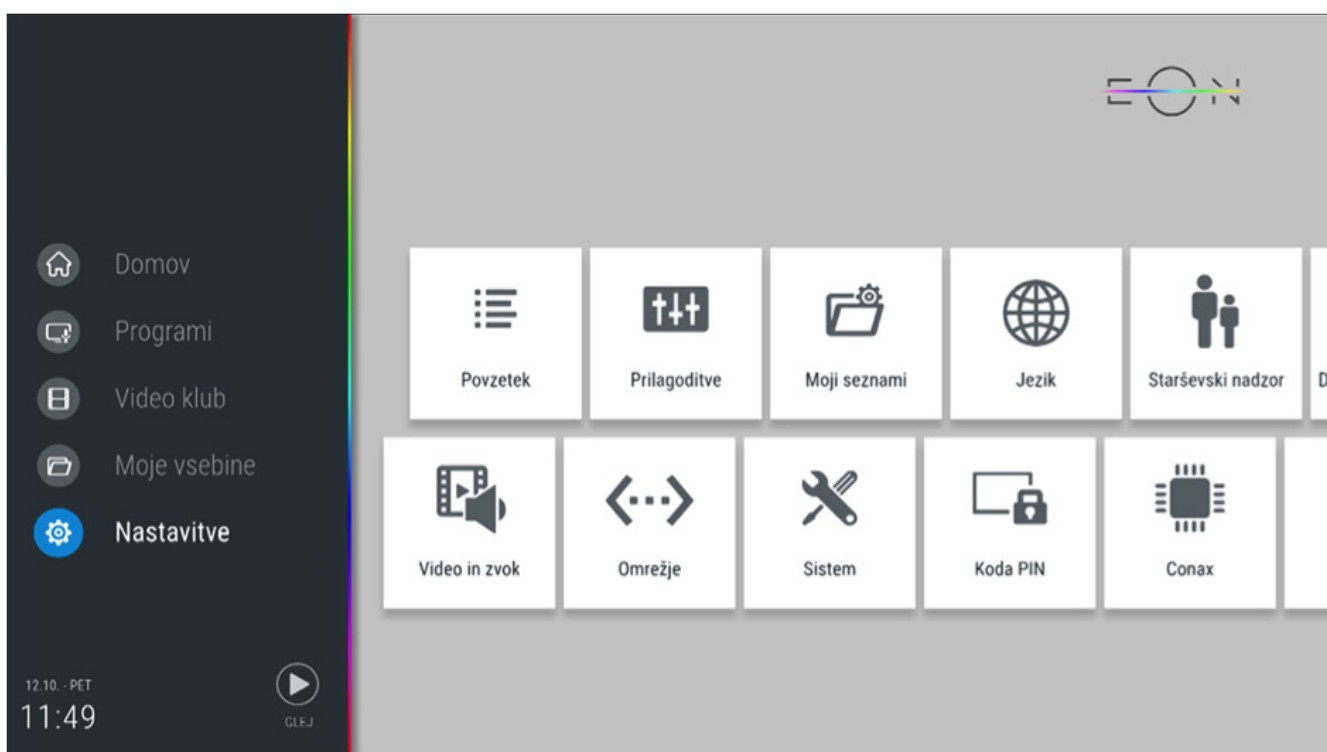

3. Na polju **Nastavitve** pritisnite tipko **OK**, izberite vnos **Starševski nadzor** in ponovno pritisnite tipko **OK**.

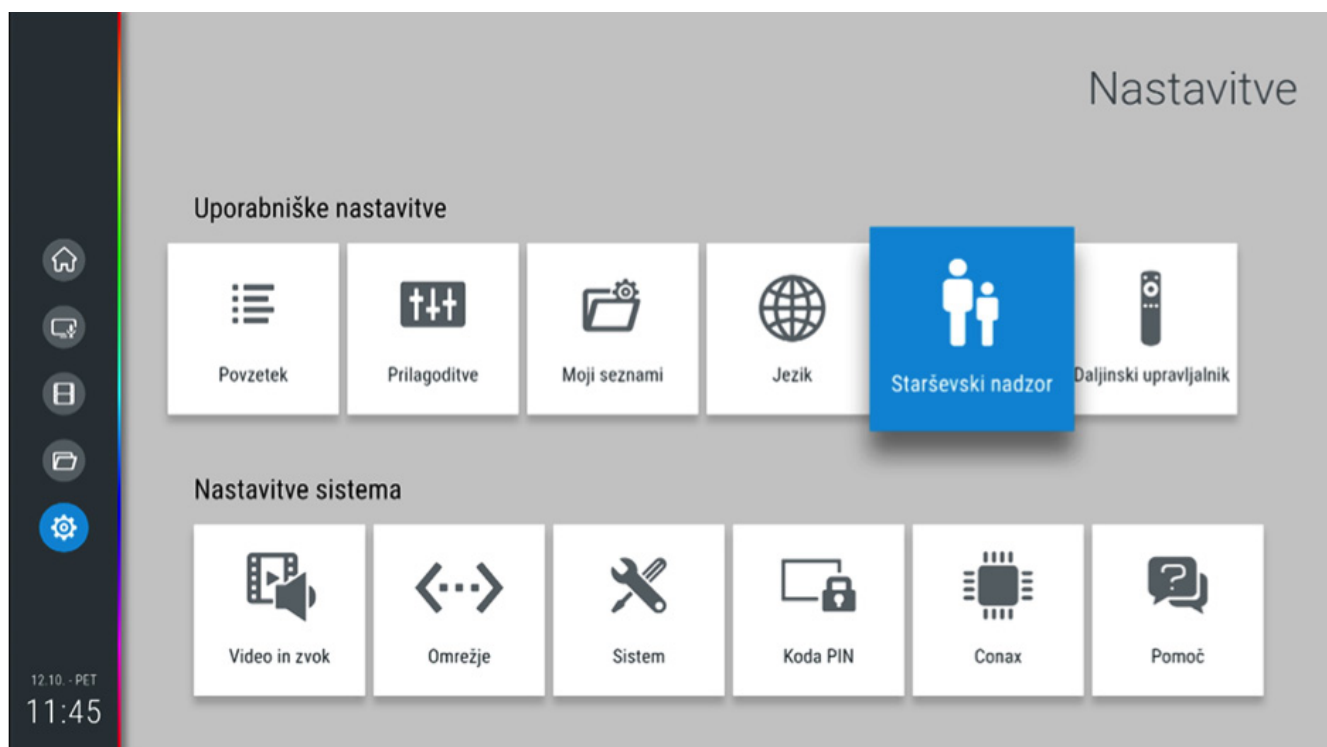


4. Prikaže se trenutna starost za starševski nadzor. Če želite spremeniti želeno starost ali izklopiti starševski nadzor, pritisnite tipko **OK**.

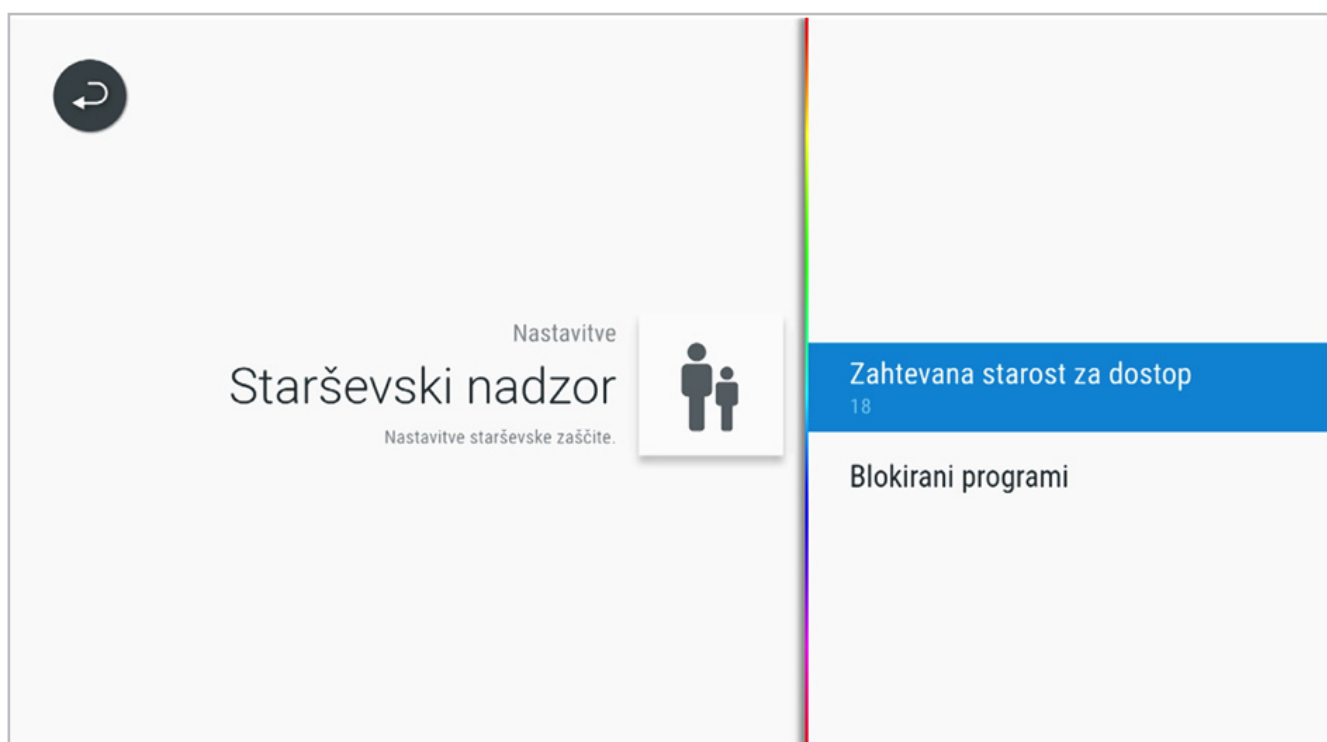

5. Prikaže se polje za vnos kode PIN. Privzeta koda PIN je ali 1234 ali 0000. Kodo PIN vpišete z izbiro vrednosti s smernimi tipkami za gor in dol. Ko vpišete pravilno kodo PIN, se prikaže novo okno.



6. V tem koraku lahko izberete želeno starost za starševski nadzor in izbiro potrdite s pritiskom tipke **OK**.

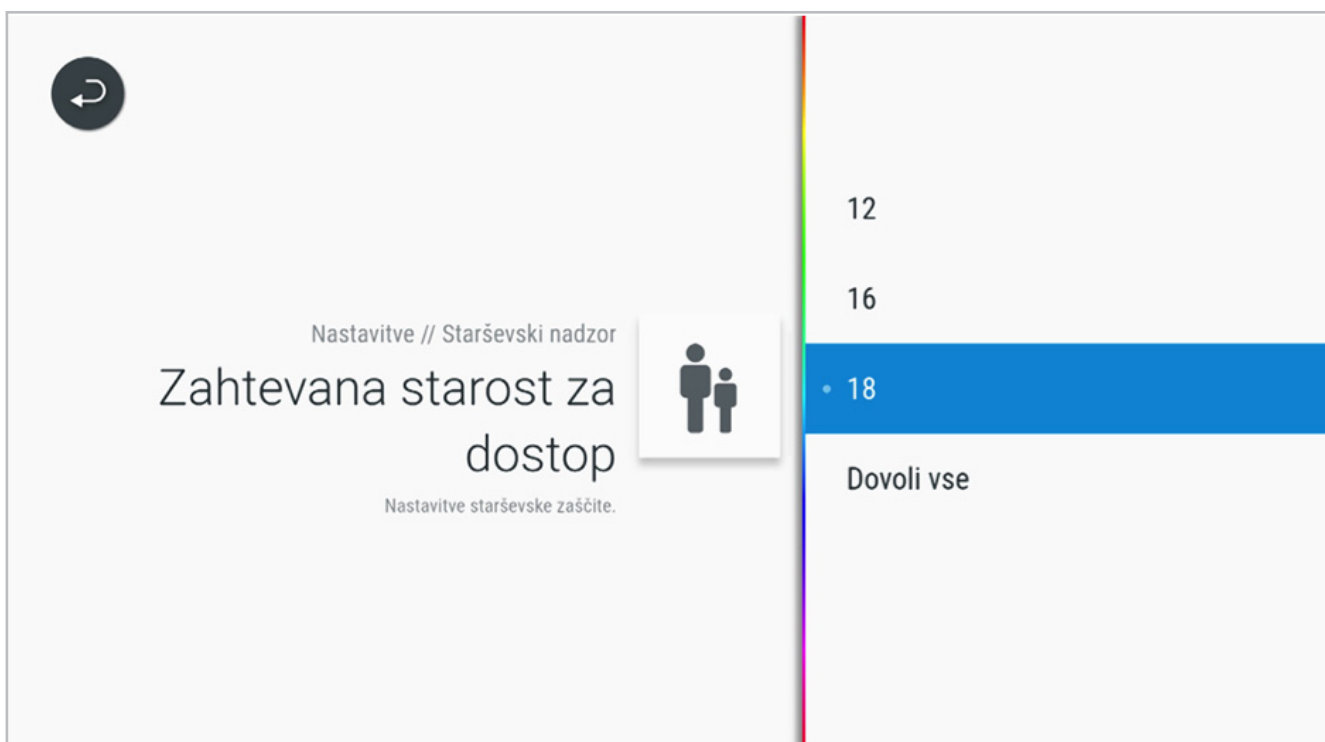

7. Ko potrdite izbrano starost starševskega nadzora, se ponovno odpre okno iz 4. koraka.

