

**telemach**

# Daljinski upravljalnik EON

## Notus Remote Control Unit



# KAZALO


UVOD.....	3
Pregled Notus UC.....	4
Daljinski upravljalnik sprejemnika EON Smart Box se ne odziva na ukaze.....	6
Osvetlitev tipk na daljinskem upravljalniku.....	6
Ponovna seznanitev sprejemnika po tovarniški ponastavitvi.....	7
Kako prekličem seznanitev sprejemnika EON Smart Box z daljinskim upravljalnikom?.....	7
Prikaz prazne baterije.....	8
HDMI-CEC - združljivost s televizorjem.....	9
Uporabnik se ne more vrniti iz vmesnika Android TV.....	9
Glasovno iskanje.....	10
Kako si lahko na sprejemniku EON Smart Box ogledam televizijo za nazaj?.....	12
Kako uporabljam možnost Video klub na sprejemniku EON Smart Box?.....	13
Kako lahko na sprejemniku EON Smart Box poslušam radio?.....	14
Ostale informacije.....	14

# UVOD


Univerzalni daljinski upravljalnik za sprejemnik EON je naš najnaprednejši daljinski upravljalnik in temelji na dolgoletnih izkušnjah, ki smo jih pridobili s sprejemniki D3, D3i in Total TV.



Daljinski upravljalnik ni priložen v embalaži sprejemnika EON Smart Box in ga prejmete ločeno, ko vam dostavna služba dostavi sprejemnik ali pa ga prevzamete v Telemachovi prodajalni.

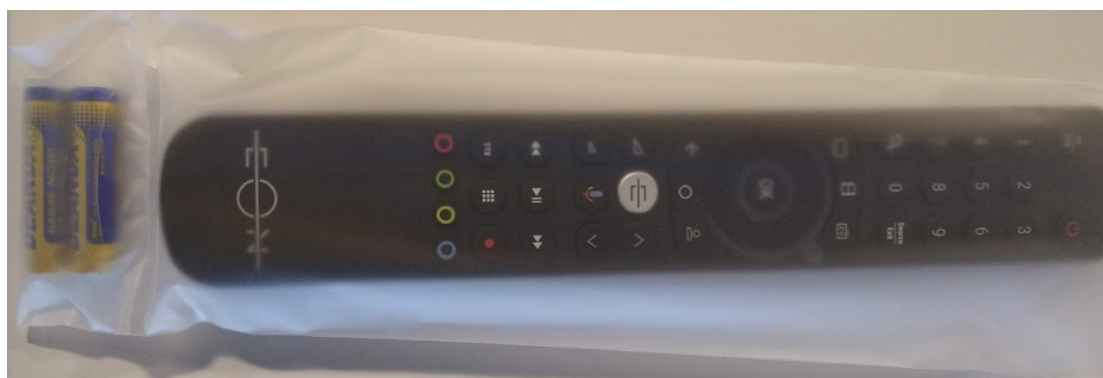

# PREGLJED NOTUS UC

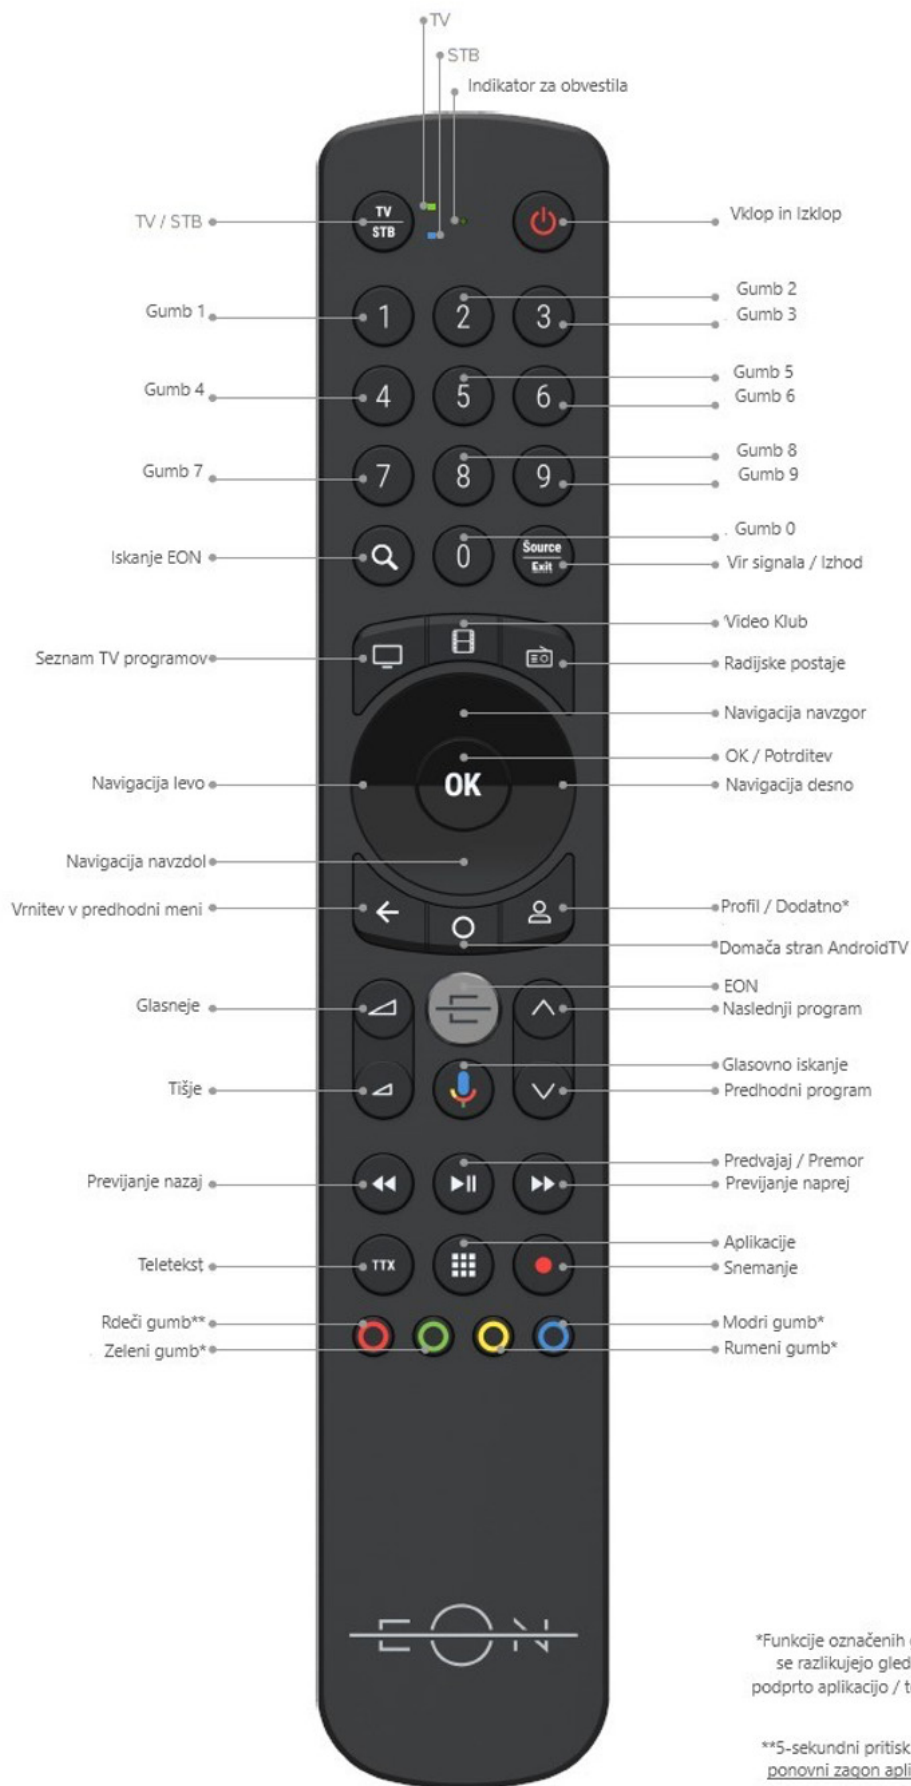



Vklop in izklop sprejemnika EON Smart Box – ob uporabi v načinu HDMI CEC upravlja tudi televizor



TV/STB – preklop med nadzorom sprejemnika EON Smart Box in nadzorom televizorja



Vir signala/Izhod – izhod iz posameznega menija ali izbira vira signala pri neposrednem nadzoru televizije




Iskanje v aplikaciji EON




Bližnjica za gledanje televizije v živo/izbiri programov



Bližnjica za Video klub – vsebine na zahtevo




Bližnjica za poslušanje digitalnih radijskih kanalov

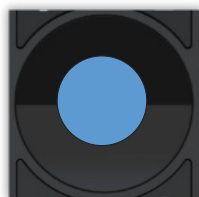

Smerna tipka – pritisk na smeri ob zunanjem robu ustreza premiku v tej smeri po menijih uporabniškega vmesnika


OK/Potrditev – gumb za potrditev na sredini navigacijskega gumba, dodatne funkcije v kombinaciji z drugimi gumbi



Gumb za vrnitev v predhodni meni – korak nazaj v vsakem meniju, vrnitev iz video vsebin, izhod iz podmenijev, izhod iz posameznih funkcij aplikacije EON



Vrnitev na domačo stran operacijskega sistema Android TV



Gumb za profil – odpiranje zaslona za izbiro profila EON, delovanje z drugimi gumbi



Gumba za povečanje ali zmanjšanje glasnosti




Gumb za glasovno iskanje v aplikacijah Google



Gumb za vrnitev v aplikacijo EON



Gumba za preklop na naslednji ali predhodni program v trenutno izbranem seznamu



Gumbi za nadzor nad predvajanjem video vsebine – previjanje nazaj, predvajaj/premor, previjanje naprej



Gumb za vklop in izklop teleteksta – deluje samo v t. i. hibridnem načinu, kjer stranke televizijski signal prejemajo preko koaksialnega kabla



Gumb za snemanje, ki v okolju EON nima funkcije



Gumb za prikaz nameščenih aplikacij v operacijskem sistemu Android TV



Barvni gumbi za bližnjice pri teletekstu; ostale funkcije so odvisne od posameznih aplikacij

## DALJINSKI UPRAVLJALNIK SPREJEMNIKA EON SMART BOX SE NE ODZIVA NA UKAZE

Daljinski upravljalnik se na ukaze odziva le, če na vrhu upravljalnika sveti indikator **modre barve** (LED STB).




Če je na daljinskem upravljalniku prižgan le indikator zelene barve, pritisnite gumb **TV/STB** v zgornjem levem kotu. Tako bo daljinski upravljalnik preklopil na funkcijo sprejemnika EON Smart Box.




## OSVETLITEV TIPK NA DALJINSKEM UPRAVLJALNIKU

Če osvetlitev tipk na samem daljinskem upravljalniku ne deluje, morate preklicati seznanitev daljinskega upravljalnika in ga ponovno seznaniti s sprejemnikom.




Postopek:

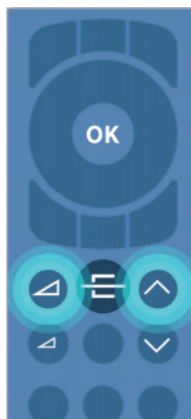1. Hkrati pritisnite gumb  in gumb  ter ju pridržite za 3 sekunde. Po 3 sekundah spustite gumba.
2. Nato pritisnite gumb .
3. Daljinski upravljalnik je sedaj tovarniško ponastavljen in deluje samo v načinu IR (infrardeči način)



## PONOVA SEZNANITEV SPREJEMNIKA PO TOVARNIŠKI PONASTAVITVI

Po tovarniški ponastavitvi je treba daljinski upravljalnik ponovno seznaniti s sprejemnikom, da bo zagotavljal polno funkcionalnost in deloval prek povezave Bluetooth.

1. Hkrati pritisnite gumba   in ju pridržite za 3 sekunde. Po 3 sekundah izpustite gumba.
2. Nato pritisnite gumb .
3. Daljinski upravljalnik je sedaj ponovno seznanjen in bo zdeloval prek povezave Bluetooth.




Občasno lahko zaradi principa delovanja na isti frekvenci (2,4 Ghz) prihaja do motenj na povezavi WiFi, če sta modem in sprejemnik EON narazen manj kot 1,5 metra.

## KAKO PREKLIČEM SEZNANITEV SPREJEMNIKA EON SMART BOX Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM?


1. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **TV/STB**, da se prižge **modri indikator**.



2. S pritiskom na gumb za zagon sistema **Android** se odpre domača stran sistema Android TV. V sistemu Android TV s smernimi tipkami izberite ikono **Nastavitve**, ki se nahaja v desnem zgornjem kotu zaslona. Odločitev potrdite s pritiskom na gumb **OK**.

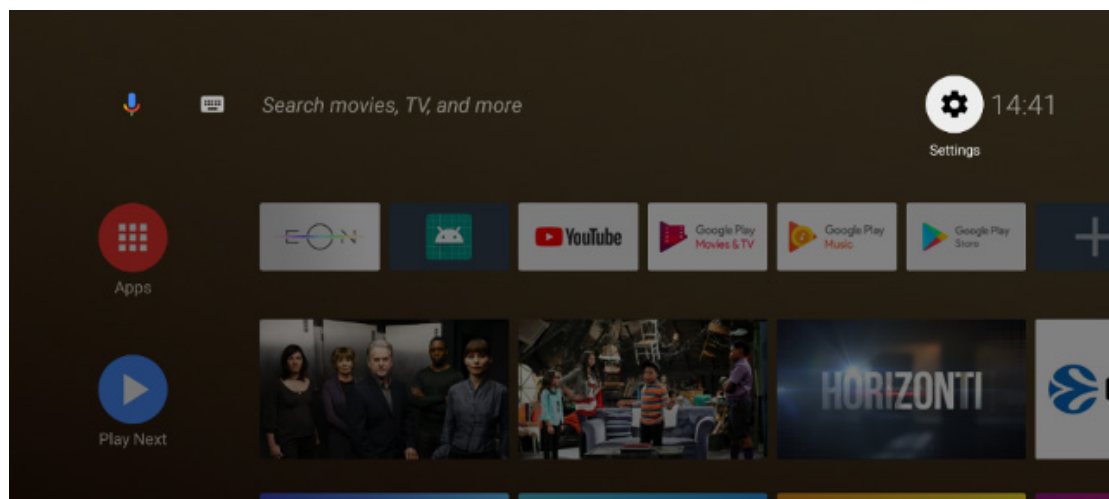


3. Izberite možnost **Daljinski upravljalnik in dodatna oprema**, pod katero se nahajajo že seznanjene naprave, označite svoj daljinski upravljalnik in pritisnite **OK**.

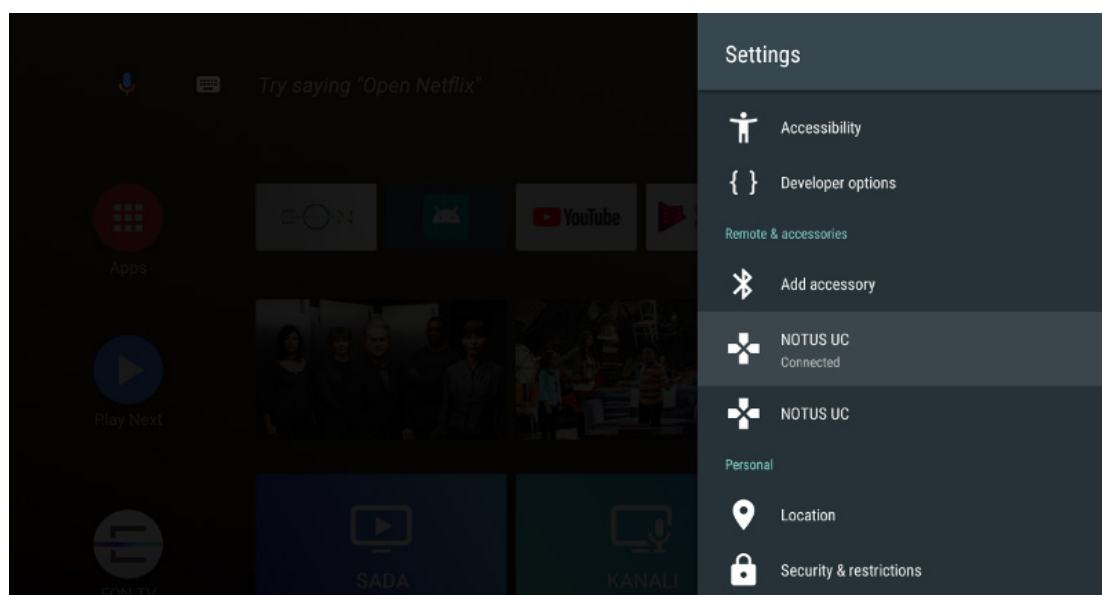

4. izberite možnost **Prekliči seznanjanje** in izbiro potrdite s pritiskom na gumb **OK**.

Seznanitev sprejemnika EON Smart Box z daljinskim upravljalnikom lahko prekličete tudi z gumbi na daljinskem upravljalniku.

- Istočasno za vsaj 3 sekunde pritisnite gumb **OK** in gumb **↓**.
- Ko se prižge **indikator MIC** (zeleni indikator), pritisnite gumb **OK**.
- Po tem se bo **indikator MIC** trikrat prižgal v potrditev, da je povezava med daljinskim upravljalnikom in sprejemnikom EON Smart Box prekinjena.

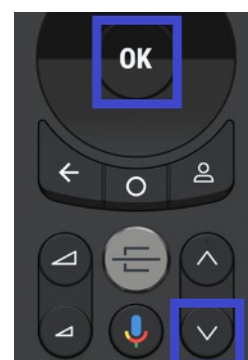

\*Upoštevajte, da daljinski upravljalnik, ki ni seznanjen s sprejemnikom EON Smart Box, ne nudi naprednih funkcionalnosti.

## PRIKAZ PRAZNE BATERIJE

Ko se baterije v daljinskem upravljalniku izpraznijo, se na zaslonu televizorja pojavi obvestilo, da jih je treba zamenjati.



# HDMI-CEC - ZDRUŽLJIVOST S TELEVIZORJEM

HDMI-CEC je funkcija, ki vam omogoča upravljanje in nadzor drugih naprav, ki podpirajo CEC in so priključene prek priključka HDMI.

Funkcije, ki jih podpira HDMI-CEC:

- Power On/Off (Vklop/Izklop)
- Povečanje in zmanjšanje glasnosti
- Preklapljanje med programi




Najpogosteje se dogaja, da uporabnik sistemsko sporočilo televizorja »Ni signala« prejme po zamenjavi vira signala na televizorju ali po preklopi iz načina pripravljenosti. Težava je precej pogosta in jo je mogoče pri določenih modelih televizorjev dokaj enostavno ponoviti.

V večini primerov je mogoče težavo enostavno odpraviti s preklopom digitalnega sprejemnika v stanje pripravljenosti in ponovnim vklopom.

Rešitev je pogosto izklop in ponovni vklop funkcije HDMI-CEC na televizorju.

## UPORABNIK SE NE MORE VRNITI IZ VMESNIKA ANDROID TV

Okolje Android TV lahko zapustite na naslednje načine:

- s pritiskom na gumb  na daljinskem upravljalniku,
- z izbiro aplikacije EON v meniju,
- z izbiro enega od razdelkov na traku EON,
- s pritiskom na gumb Exit na daljinskem upravljalniku.

# GLASOVNO ISKANJE

Za delovanje glasovnega iskanja morajo biti nujno izpolnjeni naslednji pogoji:


- **daljinski upravljalnik je seznanjen z digitalnim sprejemnikom** (deluje v načinu Bluetooth),
- **glasnost je nastavljena na vrednost višjo kot 0,**
- **EON na digitalnem sprejemniku ima dovoljenje za uporabo mikrofona** (Googlova storitev). Gre za privzete nastavitve, ki jih ni treba spreminjati. Če so ti pogoji izpolnjeni, na sredini daljinskega upravljalnika gori zeleni indikator LED (med dvema drugima indikatorjema LED in gumbom za vklop).

S svojim daljinskim upravljalnikom EON lahko vsebine, filme in serije iščete na dva načina:


## PRVA MOŽNOST

Pritisnite tipko za iskanje na svojem daljinskem upravljalniku

Prikaz tipke za glasovno iskanje na daljinskem upravljalniku

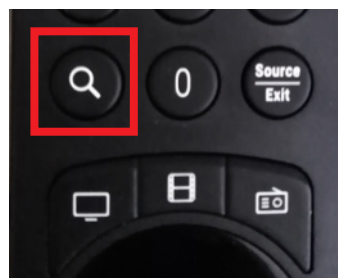


Odprl se bo vmesnik za iskanje.

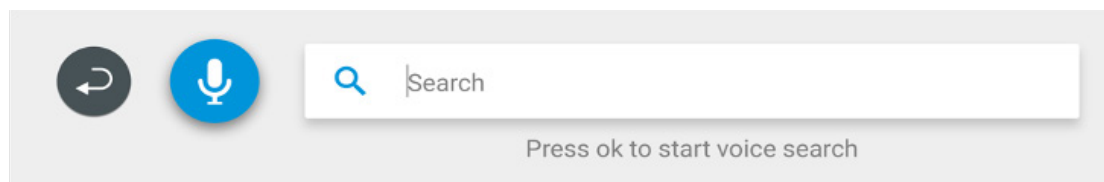

Slika 2 Zaslon za iskanje

Za glasovno iskanje pritisnite tipko **OK**.

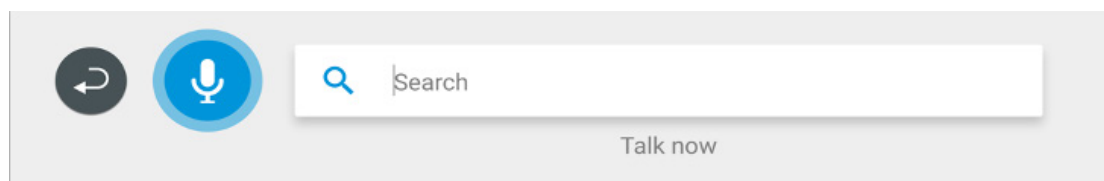


Slika 3 Možnost glasovnega iskanja

V mikrofona na vrhu daljinskega upravljalnika izgovorite zelene ključne besede. To je lahko oddaja, igralec, naslov filma ali kaj drugega.

Sprejemnik EON Smart Box bo poiskal vse programe, oddaje in vsebine Video kluba, ki se nanašajo na ključno besedo. Vsi rezultati iskanja se bodo izpisali na zaslonu.


Izberite želeno vsebino in si jo ogledajte.

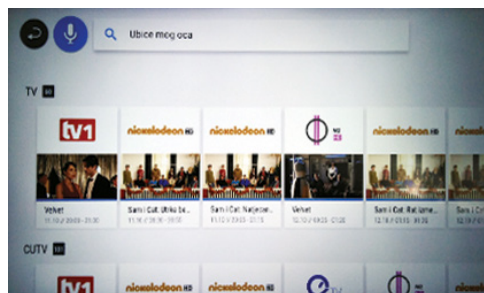

Slika 4 Rezultat glasovnega iskanja

## DRUGA MOŽNOST

Glasovno iskanje lahko uporabljate tudi z iskalnikom Google. Pritisnite in pridržite tipko za glasovne ukaze na daljinskem upravljalniku.

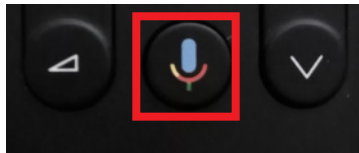

Slika 5 Tipka za glasovno iskanje Google na daljinskem upravljalniku

Medtem ko držite ustrezno tipko, v mikrofona na vrhu daljinskega upravljalnika izgovorite zelene ključne besede. To je lahko, oddaja, igralec, naslov filma ali kaj drugega.



Slika 6 Prikaz uporabe daljinskega upravljalnika za glasovno iskanje Google

Google bo preiskal vse spletne vsebine, vsebine YouTube in ponudbo Google Play trgovine. Zadetke za izbrane ključne besede bo nato prikazal na zaslonu.


Izberite rezultat, ki ga želite gledati, in uživajte.

# KAKO SI LAHKO NA SPREJEMNIKU EON SMART BOX OGLE DAM TELEVIZIJO ZA NAZAJ?

Če se vam zgodi, da zamudite oddajo, film ali serijo, vam storitev Ogle d za nazaj omogoča, da si jo vseeno ogledate. Lahko se vrnete na začetek oddaje in nadoknadite zamujeno ali prebrskate po sporedu med oddajami, predvajanimi v zadnjih sedmih dneh, in poiščete vsebino, ki vas zanima.


Za ogled že predvajane vsebine:

1. Izberite program, na katerem si želite ogledati zamujeno vsebino.
2. Pritisnite smerno tipko navzdol na daljinskem upravljalniku, da odprete programski vodič z informacijami o oddajah.
3. V oknu s programskim vodičem s smerno tipko za levo na daljinskem upravljalniku izberite željeno vsebino in pritisnite gumb **OK** (vsebine, prikazane na levi strani zaslona v programskem vodiču, so vsebine, ki so že bile predvajane in si jih lahko ogledate od začetka ali pa previjete na izbrani trenutek.

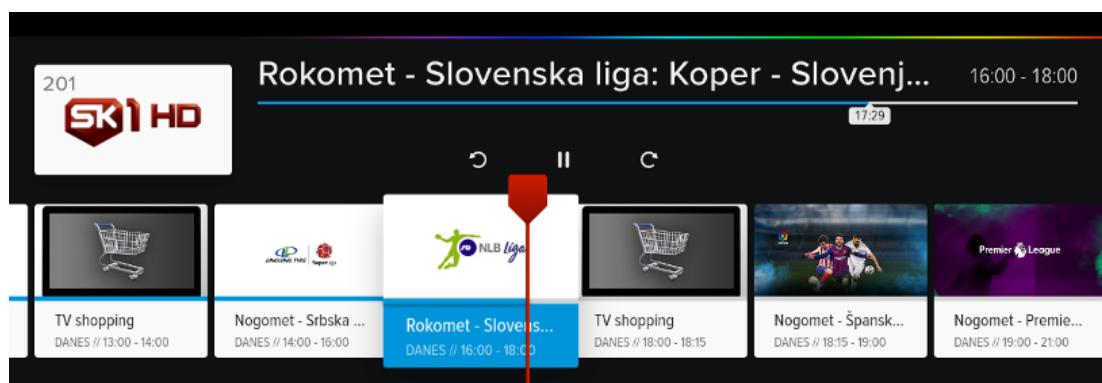

Po želji lahko previjate ali zaustavite predvajanje vseh oddaj, ki so bile na sporedu v zadnjih sedmih dneh. Vsebin, ki jih predvajate na ta način, ni mogoče posneti.


Za previjanje in zaustavitev predvajanja uporabite naslednje ukaze na daljinskem upravljalniku: **Predvajaj/zaustavi**, **Previjanje naprej** in **Previjanje nazaj**.

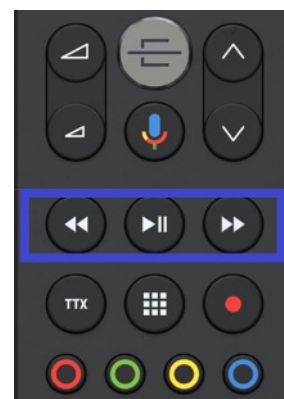

# KAKO UPORABLJAM MOŽNOST VIDEO KLUB NA SPREJEMNIKU EON SMART BOX?

Video klub odprete s pritiskom na gumb **Video klub** na daljinskem upravljalniku.

Filme, serije in oddaje, ki si jih želite ogledati, poiščite s smernimi tipkami ali iskalnikom, ki ga boste našli na vrhu strani (ikona v obliki povečevalnega stekla). Vsebino, ki si jo želite ogledati, potrdite s pritiskom na gumb **OK**.

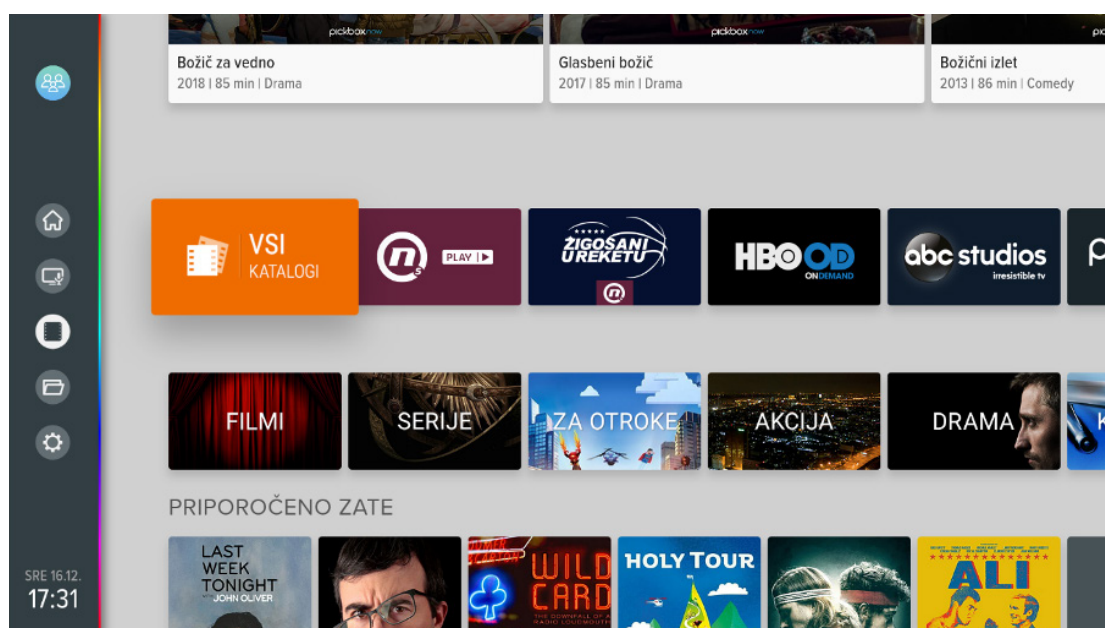

Med predvajanjem lahko vsebine previjate naprej in nazaj ter zaustavite predvajanje in ga ponovno zaženete.

\*Vsebine, označene z zelenim krožcem, so vam na voljo v paketu, za katerega imate sklenjeno naročnino.



Vsebine, označene z rdečim krožcem, lahko najamete v skladu s cenikom.

# KAKO LAHKO NA SPREJEMNIKU EON SMART BOX POSLUŠAM RADIO?

S sprejemnikom EON Smart Box lahko poslušate tudi določene radijske postaje.

Za dostop do radijskih postaj enostavno pritisnite gumb **Radio** na daljinskem upravljalniku.

S smernimi tipkami izberite željeno radijsko postajo in izbiro potrdite s pritiskom na gumb **OK**.

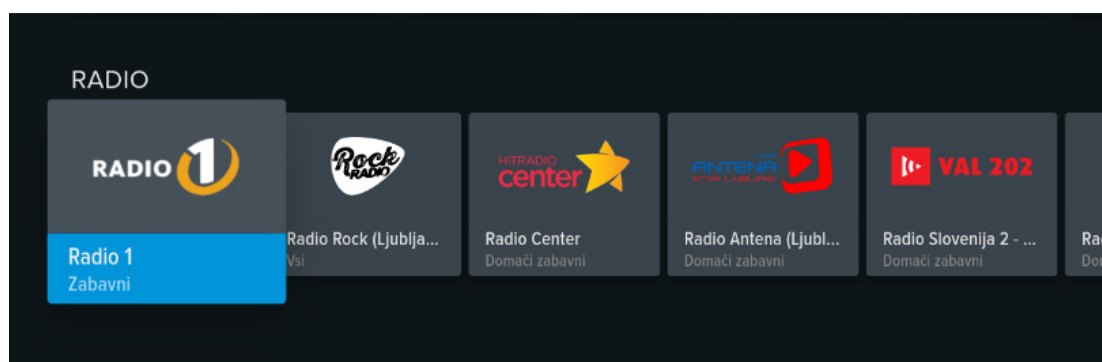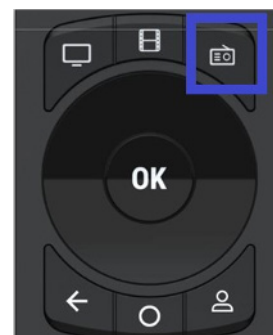

## OSTALE INFORMACIJE:

- **Zakaj ni gumba MUTE?**  
Ker se ob pritisku gumba glasnost zmanjša zelo hitro, je gumb MUTE dejansko nepotreben.
- **Ali ima daljinski upravljalnik gumb Back program (gumb, ki si zapomni in preklopi med dvema programoma)?**  
Ne, tega gumba na daljinskem upravljalniku ni.
- **Previjanje naprej (recimo pri vsebinah videa na zahtevo) z gumbom FF deluje zelo počasi, če pa pritisnemo smerno tipko za desno, sprejemnik začne hitro previjati naprej.**  
Ker uporabniki potrebujejo tako počasnejše kot hitrejše previjanje naprej, sta obe možnosti potrebni in je v tem primeru bolje, da sta tipki ločeni. Ker je previjanje naprej s smerno tipko res hitro, se uporabnik hitro znajde na sredi ali celo proti koncu vsebine.