

**telemach**

# GLASOVNO ISKANJE Z ANDROID TV EON SMART BOX


OKTOBER 2018



EMPOWERED BY TELEMACH GIGA NETWORK

smarter ▪ better ▪ faster

Android TV omogoča tudi glasovno iskanje vsebin. V teh navodilih je opisan celoten postopek za uporabo mikrofona, ki se nahaja v daljinskem upravljalniku. Katere gumbе uporabite za te nastavitve?

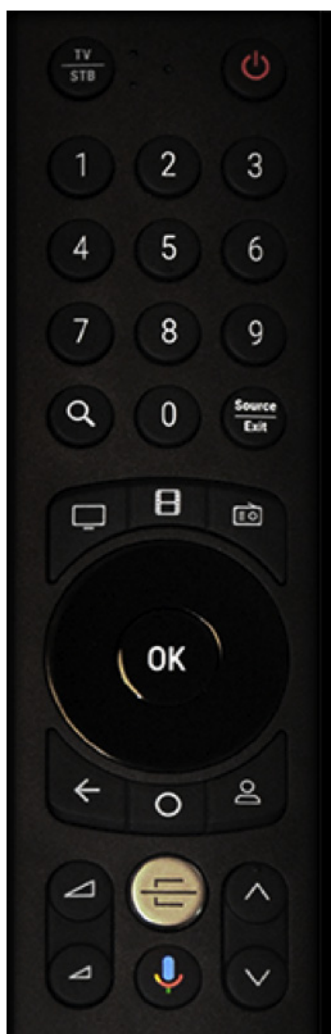


Smerne tipke so označene z modro.

Tipka OK je označena z rdečo.


Vrnitev na Android TV je označena z zeleno.

Tipka Nazaj, s katero se vrnete na predhodno okno, je označena z oranžno.


Tipka Mikrofon za glasovno izbiranje je označena z vijolično.

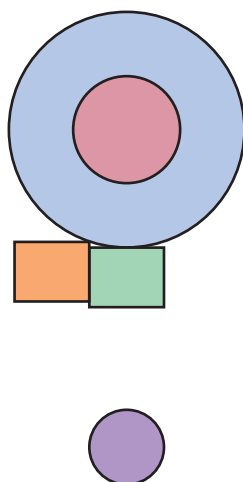


1. Če imate odprto aplikacijo EON, morate najprej pritisniti tipko za vrnitev na Android TV.

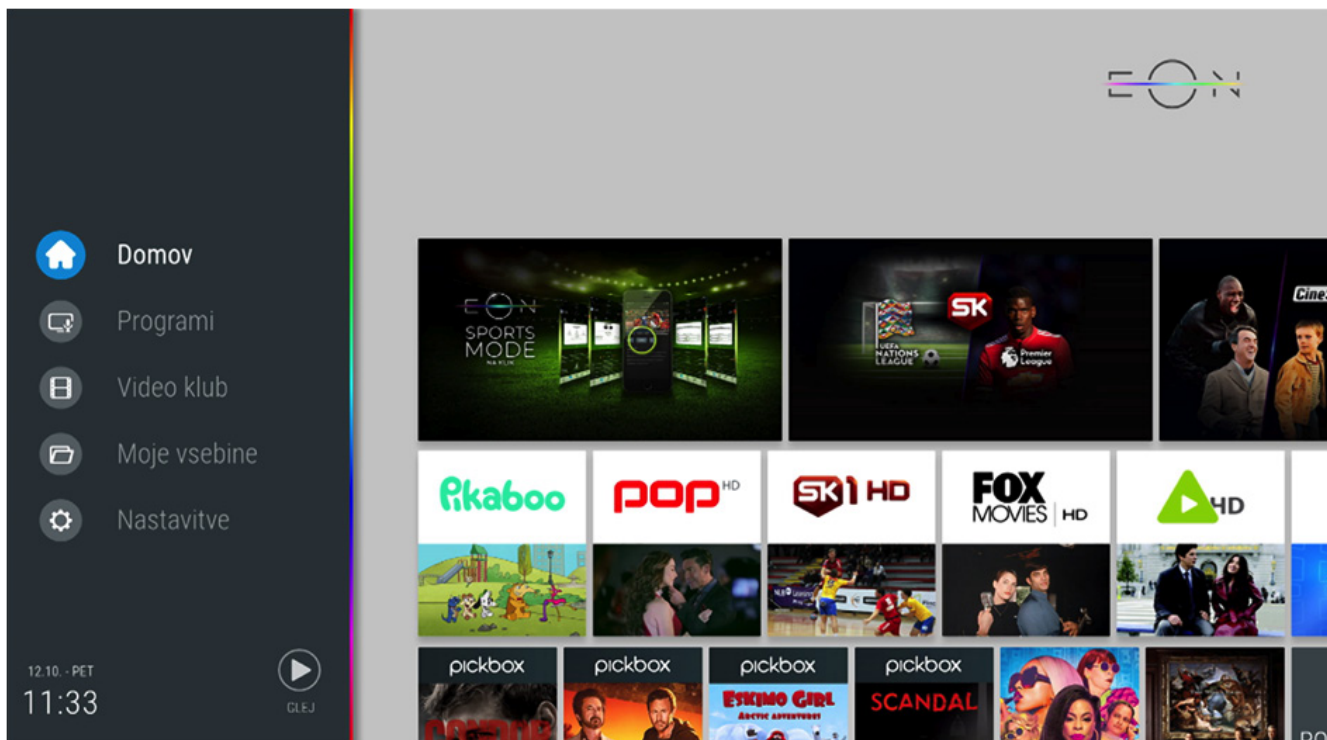


2. S pritiskom na tipko za vrnitev na Android TV se boste vrnili na glavni zaslon profila Android TV.

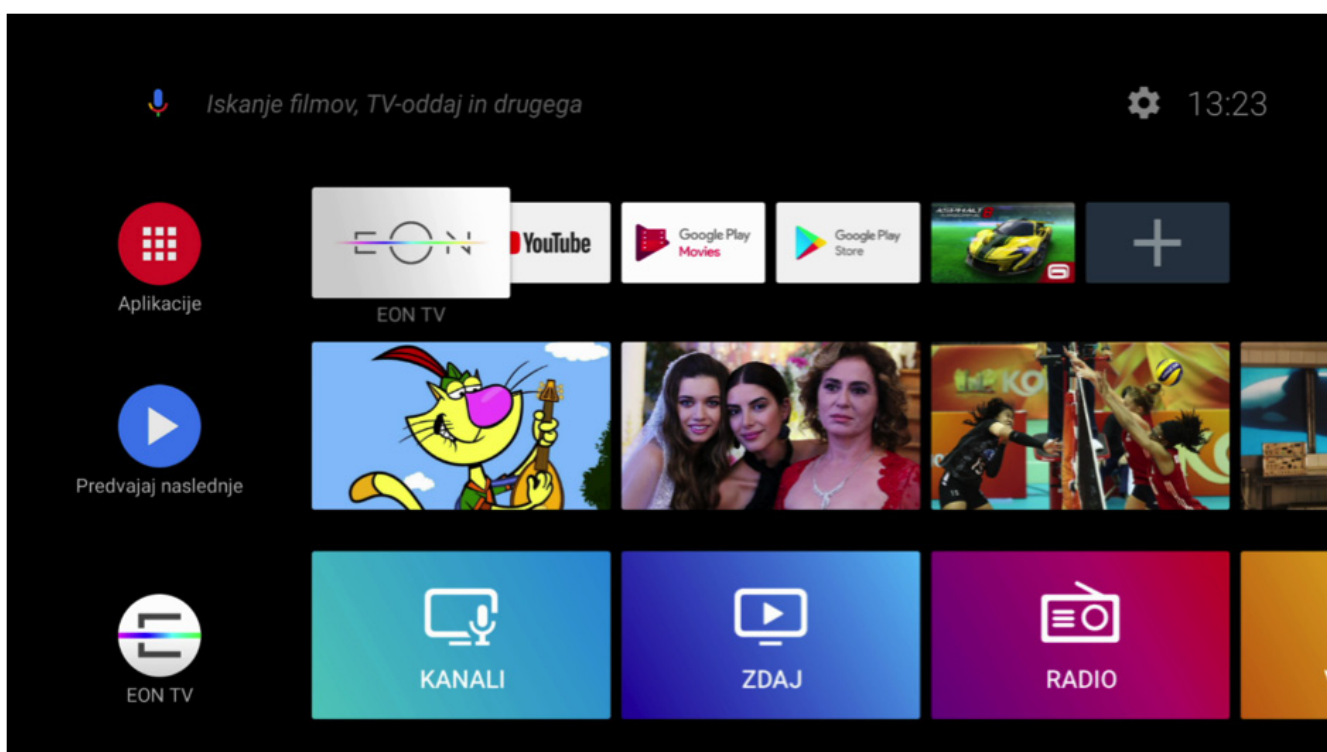


3. Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko Mikrofon.

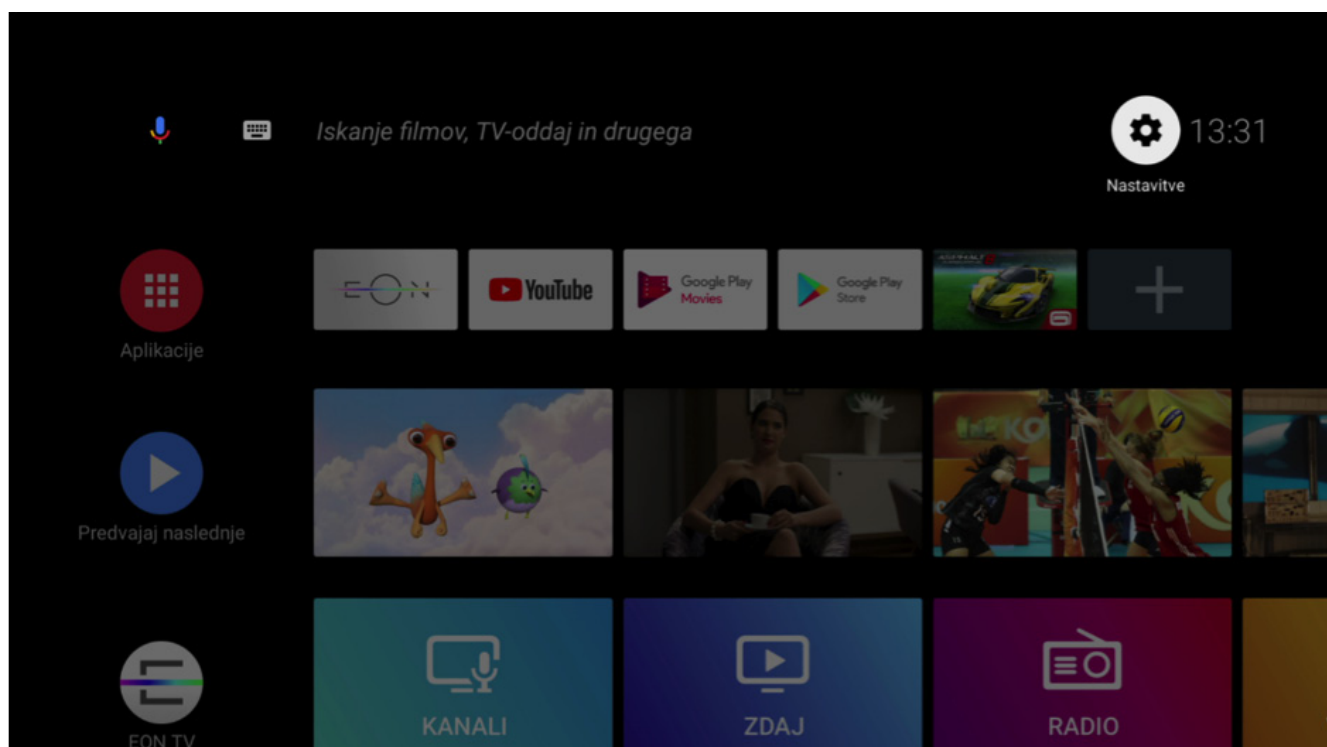


4. Po pritisku tipke **Mikrofon** se v spodnjem delu zaslona prikaže vrstica Poslušanje. V daljinski upravljalnik jasno povejte, kaj želite poiskati.

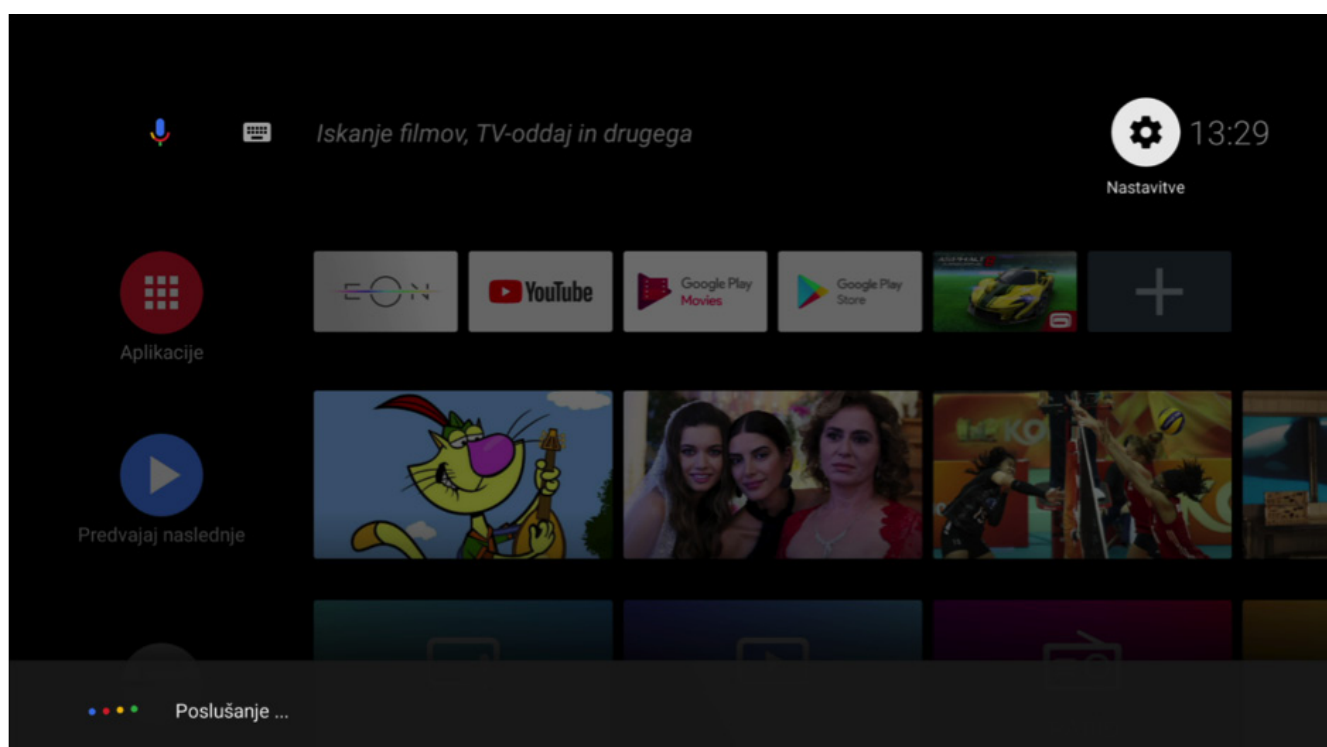


5. V prikazanem primeru smo v daljinski upravljalnik izgovorili: »**kako povezati digitalni sprejemnik**«. Med izgovarjanjem se bodo besede postopoma izpisovale, dokler sistem ne zazna tišine.

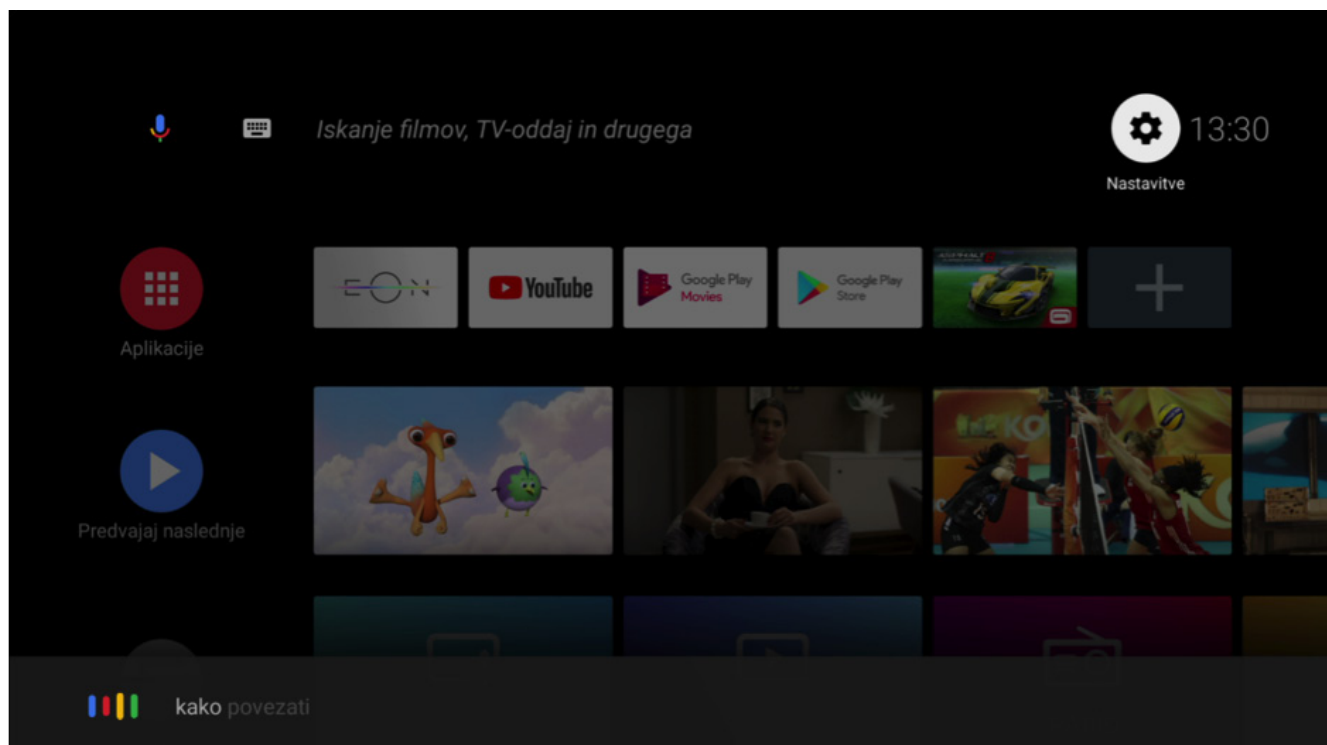

6. Ko do konca izrečete določen niz besed, se bo stavek izpisal in črtice se bodo začele spreminjati v pike.

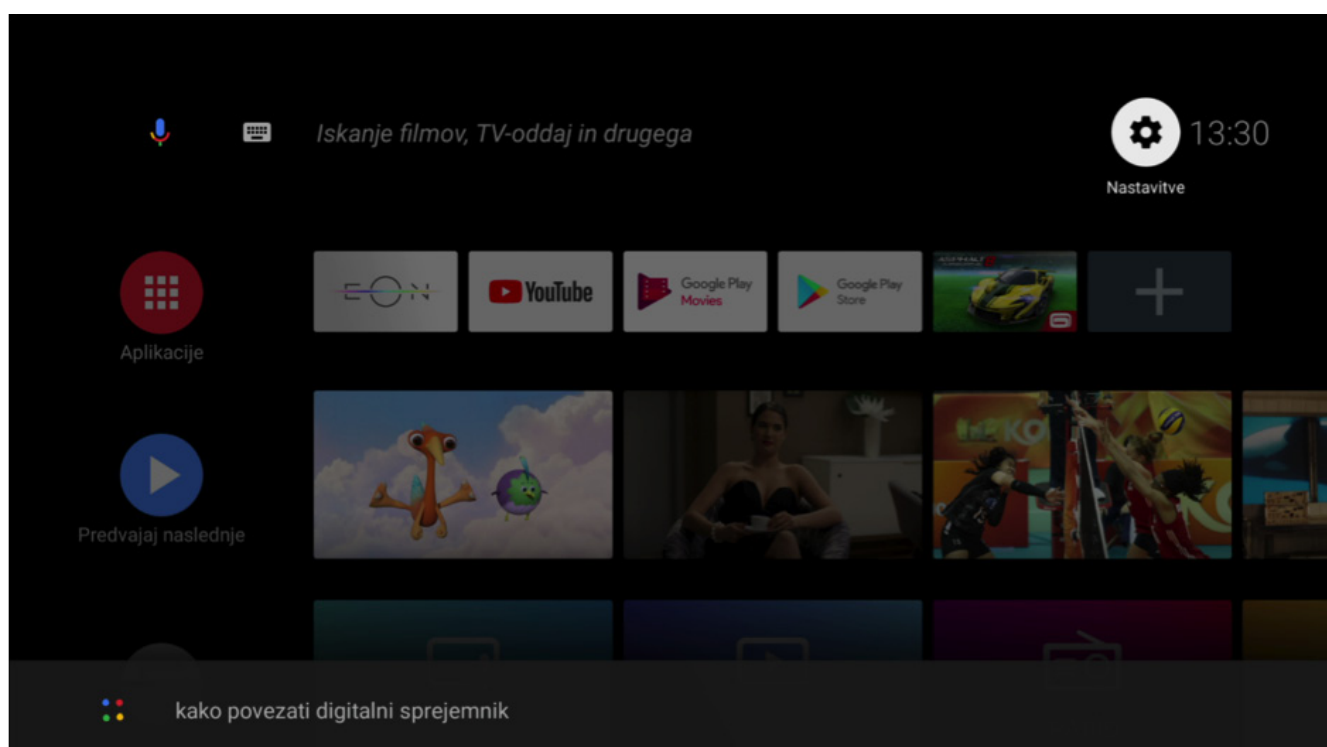

7. Po zaključnem iskanju Android TV prikaže najbolj ustrezne zadetke.

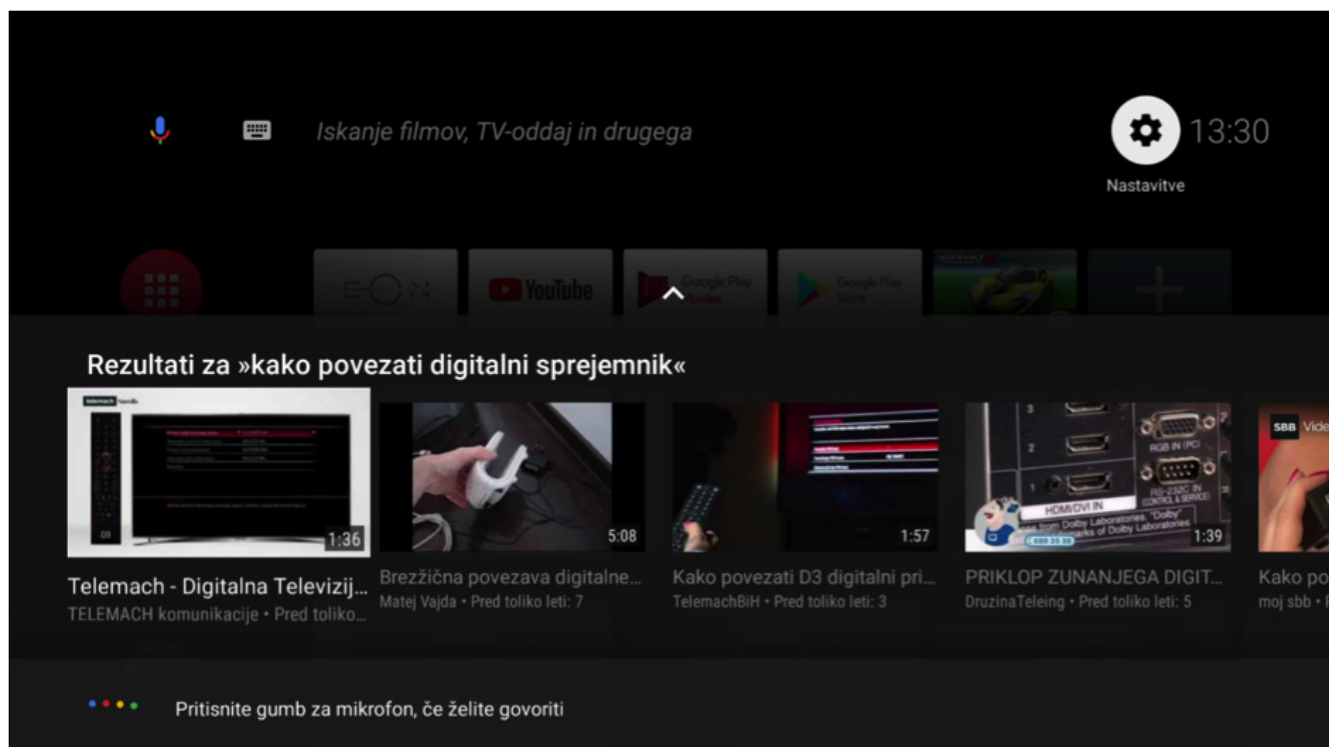

8. Zadetek izberite s smernimi tipkami in izbiro potrdite s tipko OK.