

**D3cam**



**UPORABNIŠKA NAVODILA ZA D3cam**

## Kaj je D3cam?

D3cam je modul z vgrajeno kodirno kartico, ki omogoča **dostop do digitalnih programov brez zunanjega digitalnega sprejemnika (STB)**. Modul s kodirno kartico omogoča enostavno uporabo funkcij televizorja **z enim samim daljinskim upravljalnikom (daljinec)**.

Za njegovo uporabo potrebujete ustrezen televizor z vgrajenim sprejemnikom **(oznaka DVB-C)**. **Oznako najdete v navodilih**, ki ste jih prejeli s televizorjem.

Običajno ob strani televizorja, na nekaterih televizorjih pa zgoraj, najdete ozko režo (CI – Common Interface), v katero vstavite modul D3cam.

# Zakaj D3cam?



Modul D3cam



Digitalni sprejemnik

	Modul D3cam	Digitalni sprejemnik
Programi v visoki ločljivosti HD	DA	DA
Programski vodič	DA (osnovni)	DA (napredni)
Seznam priljubljenih programov	DA	DA
Premor in snemanje	NE	DA
Funkcija Ogled nazaj 72 ur	NE	DA
Funkcija Na začetek	NE	DA
Video na zahtevo	NE	DA
Št. daljinskih upravljalnikov	1	2

# Prvi korak: Iskanje programov

Najprej poiščite programe in nato namestite modul D3cam, s pomočjo katerega boste dekodirali zakodirane programe.

- 1. Odprite nastavitve** televizorja in izberite samodejno iskanje digitalnih programov.
- 2.** Izberite vir. Tu označite **kabel** (ne antena ali satelit).
- 3.** Izberite **samodejno iskanje** programov.
- 4. Izberite državo iskanja.**
  - a) Za iskanje programov izberite Slovenijo.
  - b) Če televizor programov ne najde, za državo izberite Nemčijo (ali katerokoli državo iz našega časovnega pasu).
  - c) Če vaš televizor kljub izbiri pravilne države programov ne najde, lahko ročno vpišete spodaj zahtevane podatke.
    - Frekvenca: 434000kHz
    - Modulacija: 64 QAM
    - Simbolna hitrost: 6875
    - ID omrežja (ONID): 501

**5. Izberite operaterja.** Če vam vaš televizor ponudi ta korak (novejši televizorji Philips in Sony), izberite Telemach.

**6. Zaženite iskanje programov.**


Postopki za iskanje programov se razlikujejo med posameznimi blagovnimi znamkami televizorjev. Nastavitve preverite v navodilih, priloženih vašemu televizorju. Po zaključku iskanja je pomembno nastaviti še **jezik zvoka in podnapisov** (1. jezik: slovenščina, 2. jezik: angleščina), saj vam v nasprotnem primeru ne bodo delovali podnapisi.

## Drugi korak: Namestitev modula D3cam

**7.** Ko bo iskanje programov končano, **bo večina programov kodiranih.** Na zaslonu ne boste videli programa pač pa le napis: program je kodiran. Na nekaterih televizorjih morate izbrati oz. potrditi, da želite iskati tudi kodirane programe.



- 8.** Izklopite televizor. Poiščite režo ob strani ali na vrhu televizorja in modul previdno vstavite v režo. **Če gledate v zaslon televizorja, modul obrnite tako, da je slika modula obrnjena proti steni, vi pa gledate v črtno kodo in serijske številke modula.** Nato vklopite televizor.

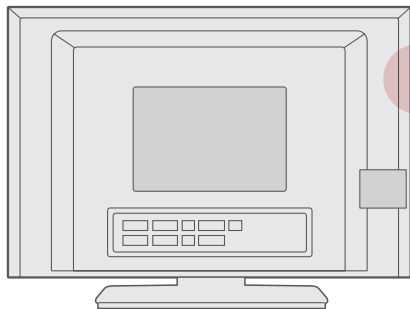

COMMON INTERFACE



Slika na modulu gleda proti zidu za televizorjem

Reža za modul s kartico se pri večini televizorjev nahaja ob strani televizorja.

- 9.** **POMEMBNO:** Komunikacija modula s strežnikom traja do 15 minut, zato pustite televizor vklopljen na kodiranem programu. Po določenem času se bodo programi dekodirali. Če se programi ne dekodirajo po 20 min, pokličite na 080 22 88.

# Nasveti

## Neuporaba in ponovno kodirani programi

**Če dlje časa niste gledali/uporabljali digitalne televizije, boste pri ponovni uporabi morda opazili, da je veliko programov kodiranih. Kaj morate storiti?**

Težavo odpravite tako, da pustite televizor 15 minut vklopljen na zaklenjenem programu. Kartica, ki je del modula D3cam, bo prejela signal, da je aktivirana, in programi ne bodo več kodirani.

## Starševska zaščita

**Privzeta koda na modulu D3cam je 1234.**

Lahko jo poljubno zamenjate s svojo v nastavitvah televizorja. S kodo lahko zaklepate in odklepate programe.

## Video navodila za iskanje programov

Video navodila za iskanje programov najdete na spletnem naslovu [www.telemach.si/pomoc-in-podpora/video-navodila](http://www.telemach.si/pomoc-in-podpora/video-navodila).

**D3**cam

**080 22 88**  
[www.telemach.si](http://www.telemach.si)

**telemach**